Samsung

GALAXY Xcover **GT-S5690**

Manuale dell'utente

Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale possono variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente può differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale fate riferimento a www.samsungmobile.com.
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o ai piani del gestore telefonico.
- La formattazione e la fornitura di questo manuale dell'utente si basa sui sistemi operativi Google Android e potrebbe variare in base al sistema operativo dell'utente.

- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di parti terze.
- Samsung non è responsabile dei problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro da parte dell'utente.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti del software su www.samsungmobile.com
- Il software, i file audio, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti forniti in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Prima di cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

► **Fate riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu da selezionare per eseguire un passaggio; ad esempio: Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** (indica **Impostaz.**, seguito da **Info sul dispositivo**)

[ ] **Parentesi quadre** - indica i tasti del dispositivo; ad esempio: [▭] (indica il tasto Menu)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD sono marchi commerciali di SRS Labs, Inc. Le tecnologie CS Headphone e WOW sono concesse in licenza da SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo della Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi potrebbero essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi commerciali e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

CE 0168 !

Sommario

Assemblaggio 10

Contenuto della confezione 10
Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria 10
Caricamento della batteria 13
Inserimento di una scheda di memoria 15

Operazioni preliminari 18

Accensione e spegnimento del dispositivo 18
Componenti del dispositivo 19
Utilizzo del touch screen 24
Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti 25
Schermata Home 25
Accesso alle applicazioni 28
Personalizzazione del dispositivo 30
Inserimento del testo 35
Download di applicazioni da Android Market 39
Download dei file dal Web 40
Sincronizzazione dei dati 40

Comunicazione 42

Chiamate 42
Messaggi 46
Google Mail 49
E-mail 51
Talk 53
Social Hub 54

Intrattenimento 55
Fotocamera 55
Galleria 62
Musica 64
Music Hub 67
Radio FM 68

Informazioni personali 71
Rubrica 71
Agenda 75
Memo 77
Registratore 78

Web 79
Internet 79
Maps 83
Latitude 84
Luoghi 85
Navigatore 86
YouTube 87
Samsung Apps 88
Market 88
News e meteo 89

Connettività 90
Bluetooth 90
Wi-Fi 92
Wi-Fi Direct 94
Condivisione della rete mobile 95
GPS 97

Collegamenti PC 98
Collegamenti VPN 99

Strumenti 101

Orologio 101
Calcolatrice 102
Download 103
Google Search 103
Archivio 104
Polaris Office 105
Servizi SIM 106
Gestione attività 107
Ricerca vocale 107

Impostazioni 108

Accesso al menu Impostazioni 108
Wireless e rete 108
Chiamata 110
Audio 111
Display 112
Posizione e sicurezza 112
Applicazioni 114
Account e sincronizzazione 114
Privacy 115
Memoria 115
Lingua e testo 115
Impostazioni vocali 118
Accessibilità 118
Data e ora 119

Torcia 119
Info sul dispositivo 119

Risoluzione dei problemi 120

Precauzioni di sicurezza 126

Indice 140

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti assicurano le migliori prestazioni del dispositivo.
- Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

1 Se il dispositivo è acceso, tenete premuto [⏻] e selezionate **Spegnimento** → **OK** per spegnerlo.

2 Girare la vite in senso antiorario con una moneta o un altro oggetto per sbloccare il coperchio posteriore, quindi rimuovere il coperchio.

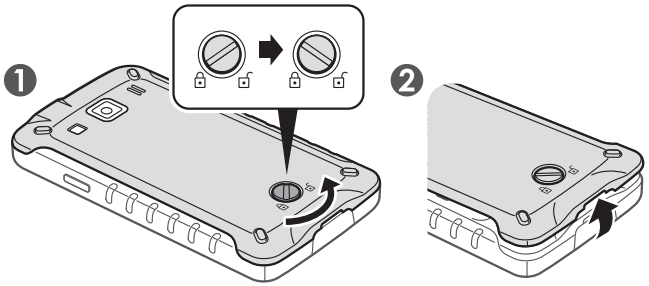

- Non utilizzate le unghie per svitare la vite.
- Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.

3 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il dispositivo.

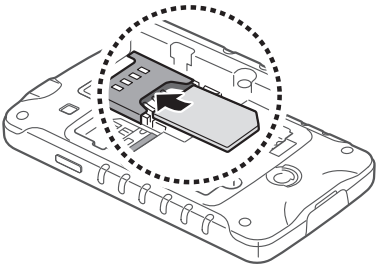

4 Inserite la batteria.

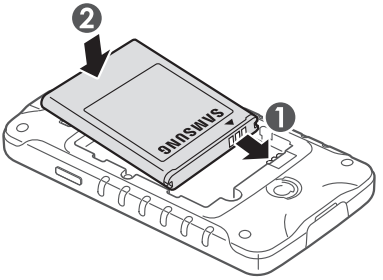

5 Riposizionate il coperchio posteriore e girate la vite in senso orario per bloccarlo.

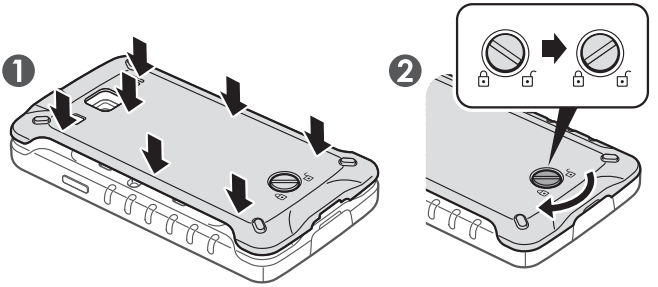

Assicurarsi che la vite sia sbloccata quando si sostituisce il coperchio posteriore.

Assicuratevi che il coperchio sia completamente chiuso e la vite ben stretta per evitare danni causati da acqua.

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, dovete caricare completamente la batteria.

Potete caricare il dispositivo con il caricabatteria o collegandolo a un PC tramite cavo USB.

Utilizzate solo caricabatteria e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi dati non autorizzati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria appare vuota. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, ricaricate la batteria.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere il dispositivo, nemmeno se il caricabatteria è collegato. Prima di accendere il dispositivo, lasciate caricare per alcuni minuti la batteria.

› Caricamento tramite caricabatteria

1. Aprite il coperchio di protezione del connettore multifunzione.
2. Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

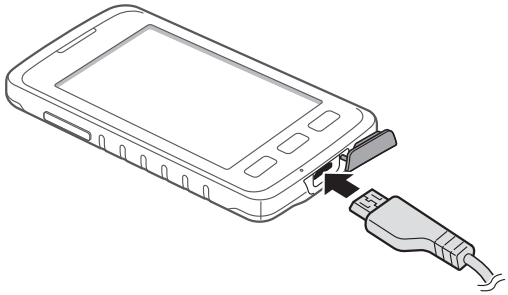

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

3 Collegate l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.

- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma occorrerà più tempo per la ricarica completa della batteria.
- Mentre il dispositivo è in carica, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di un'alimentazione discontinua. Se ciò accade, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante la ricarica il dispositivo può surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

4 Quando la batteria è completamente carica, scollegate il caricabatteria prima dal dispositivo e quindi dalla presa di corrente.

Non rimuovete la batteria prima di disconnettere il caricabatteria. In caso contrario, il dispositivo potrebbe venire danneggiato.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente quando non è in uso. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per interrompere il consumo di energia.

› Caricamento tramite cavo USB

Prima di caricare la batteria, verificate che il PC sia acceso.

1. Aprite il coperchio di protezione del connettore multifunzione.
2. Collegate un'estremità (micro-USB) del cavo USB al connettore multifunzione.
3. Collegate l'altra estremità del cavo USB a una porta USB del PC.

In base al tipo di cavo USB in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

4. Quando la batteria è completamente carica, scollegate il cavo USB dal dispositivo e quindi dal PC.

Inserimento di una scheda di memoria

Per archiviare altri file multimediali, dovete inserire una scheda di memoria. Il dispositivo accetta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con una capacità massima di 32 GB (in base al produttore e al tipo della scheda di memoria).

Samsung utilizza standard industriali approvati per schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria incompatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e i dati memorizzati sulla scheda.

- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un diverso file, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.
- Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella sdcard.

1 Rimuovete la batteria e il coperchio posteriore.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

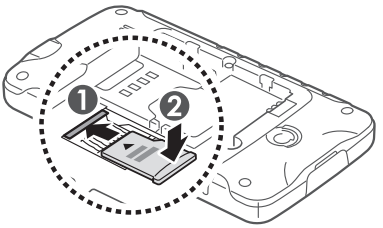

3 Bloccate in sede la scheda di memoria.

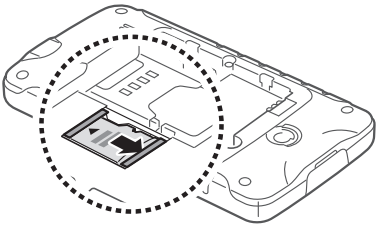

4 Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.

› Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

1. Nella schermata Home, selezionate → **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD** → **OK**.
2. Rimuovete la batteria e il coperchio posteriore.
3. Rimuovete la scheda di memoria.
4. Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.

› Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria da computer può provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.

Nella schermata Home, selezionate → **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD** → **OK** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Cancella tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di fare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo, tenete premuto [⏻]. Se accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sul touch screen per configurare il dispositivo.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto [⏻] quindi selezionate **Spegnimento** → **OK**.

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi senza fili è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate alla Modalità offline per utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete. Tenete premuto [⏻] e selezionate **Modalità offline**.

Componenti del dispositivo

› Componenti

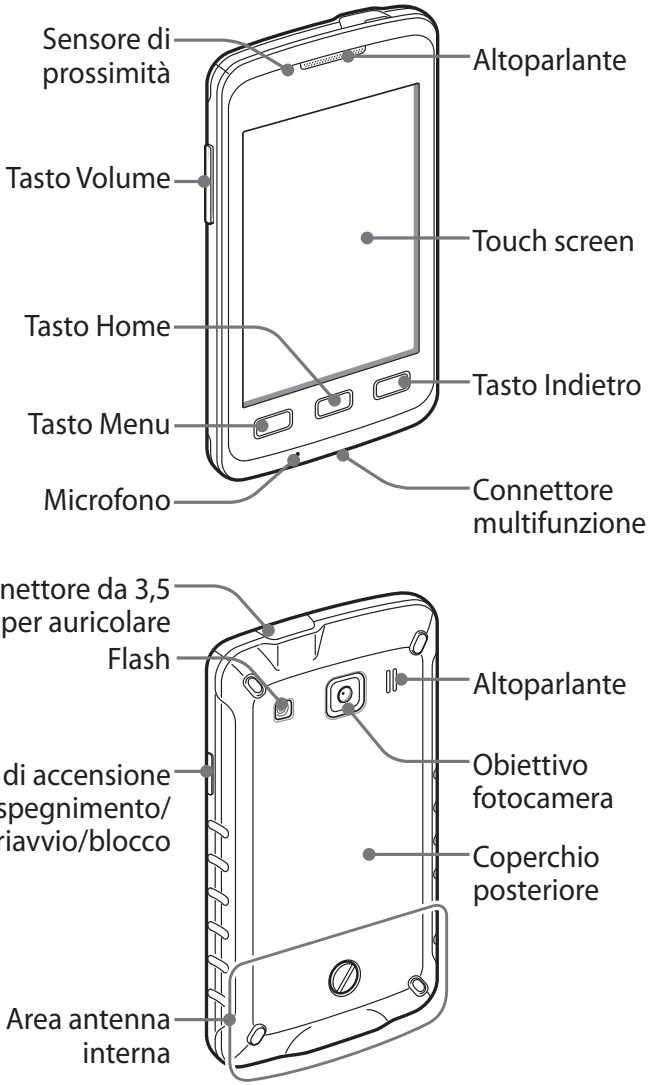

› Preservate l'impermeabilità e la pulizia del dispositivo

Il telefono dispone di una protezione limitata contro l'esposizione accidentale all'acqua in determinate condizioni; non dovreste mai immergere il telefono in acqua deliberatamente.

- Non esponete il telefono a grandi quantità d'acqua o di altri liquidi, come acqua salata, ionizzata o sporca.
- Se il telefono si bagna, asciugatelo accuratamente con un panno morbido pulito.
- Assicuratevi che tutti i coperchi siano correttamente posizionati e ben chiusi.

Il coperchio posteriore, l'auricolare e il connettore multifunzione possono risultare leggermente allentati se il dispositivo cade o subisce un urto. Assicuratevi che tutti i coperchi siano correttamente posizionati e ben chiusi. Altrimenti, potrebbero non garantire protezione dall'acqua.

- Tenete sempre pulite la cover, il jack degli auricolari, il connettore multifunzione e le aree circostanti e prestate attenzione a non danneggiarle. Se queste aree si rovinano potrebbero non fornire protezione da polvere e acqua.
- Qualsiasi intervento effettuato sul telefono può ridurre l'impermeabilità e la resistenza alla polvere. Se il telefono ha subito un qualsiasi intervento, evitate di esporlo alla polvere o di farlo entrare in contatto con acqua.
- L'esposizione del telefono ad alte temperature può ridurne la resistenza all'acqua e alla polvere. Utilizzate il telefono a temperature comprese tra -20 °C e 50 °C.

› Tasti

Tasto	Funzione
Accensione o spegnimento/ riavvio[1]/blocco	Consente di accendere o spegnere il dispositivo (tenete premuto); consente di accedere ai menu rapidi (tenete premuto); consente di riavviare il dispositivo (tenete premuto per 8-10 secondi); consente di bloccare il touch screen.
Menu	Consente di aprire un elenco di opzioni disponibili sulla schermata corrente; consente di aprire la barra di ricerca rapida (tenete premuto).
Home	Consente di ritornare alla schermata Home; consente di aprire l'elenco delle applicazioni recenti (tenete premuto).
Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente.
Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo; quando la schermata Home è bloccata, attivare la torcia (tenere premuto verso l'alto) o disattivarla (premere verso il basso).

1. Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o riavviare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità.

› Icone

Le icone visualizzate sul display potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Reti Wi-Fi disponibili
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Auricolare Bluetooth connesso
	GPS attivato
	Chiamata vocale in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce attivato
	Chiamata persa
	Sincronizzato con il Web
	Caricamento dei dati
	Scaricamento dei dati
	Trasferimento di chiamata attivato

Icona	Definizione
	Collegato con un PC
	Tethering USB attivato
	Tethering Wi-Fi attivato
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo Google Mail
	Sveglia attivata
	Notifica evento
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Profilo Silenzioso attivato
	Modo vibrazione attivato
	Modalità offline attivata
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa
	Radio FM accesa in sottofondo
	Errore o richiesta di verifica
	Livello di carica della batteria
10:00	Ora corrente

Utilizzo del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.

- Per evitare di graffiare il touch screen, non utilizzate oggetti taglienti.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Toccare e tenere premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per aprire un elenco di opzioni a comparsa.
- Trascinare: toccate e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostare gli elementi negli elenchi.
- Trascinare e lasciare: toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.

- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per ingrandire o ridurre mentre visualizzate foto o pagine Web.
- Pizzicare: posizionate due dita a distanza, quindi avvicinatele.

- Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo, il touch screen viene disattivato. Per attivare il touch screen, premete [⏻].
- Potete inoltre regolare l'intervallo di tempo di attivazione della retroilluminazione. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Spegnimento schermo**.

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Potete bloccare il touch screen e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate del dispositivo.

Per bloccare, premete [⏻]. Per sbloccare, accendete il touch screen premendo [⏻], quindi passate il dito sulla finestra.

Potete attivare il blocco del touch screen per evitare che altri utilizzino o accedano ai dati personali e alle informazioni memorizzate sul dispositivo. ► pag. 32

Schermata Home

Quando il dispositivo è in attesa, viene visualizzata la schermata Home. Dalla schermata Home, potete visualizzare icone, widget, collegamenti alle applicazioni e altri elementi.

La schermata Home contiene diversi pannelli. Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello della schermata Home.

› Aggiunta di elementi alla schermata Home

Potete personalizzare la schermata Home aggiungendo collegamenti ad applicazioni o elementi in applicazioni, widget o cartelle. Per aggiungere elementi alla schermata Home,

1. Premete [▤] → **Aggiungi** oppure tenete premuto su un'area vuota nella schermata Home.
2. Selezionate la categoria dell'elemento → un elemento:
   - **Widget**: consente di aggiungere i widget alla schermata Home.
   - **Collegamento**: consente di aggiungere scelte rapide agli elementi, come applicazioni, preferiti e contatti.
   - **Cartelle**: consente di creare una nuova cartella o aggiungere cartelle per i contatti.
   - **Sfondi**: consente di impostare un'immagine di sfondo.

› Spostamento di elementi sulla schermata Home

1. Tenete premuto un elemento da spostare.
2. Trascinate l'elemento fino alla posizione desiderata.

› Rimozione di elementi dalla schermata Home

1. Toccate e tenete premuto un elemento da eliminare. L'icona del cestino appare in basso nella schermata Home.
2. Trascinate l'elemento nel cestino.
3. Quando l'elemento diventa rosso, rilasciatelo.

› Utilizzo del pannello dei comandi rapidi

Nella schermata Home o mentre utilizzate un'applicazione, toccate l'area delle icone e trascinate il dito in basso per aprire il pannello dei comandi rapidi. Potete attivare o disattivare le funzionalità di connessione wireless e accedere a un elenco di notifiche, come messaggi, chiamate, eventi o stato di elaborazione. Per nascondere il pannello, trascinate in alto la parte inferiore dell'elenco.

Dal pannello dei comandi rapidi, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi** : consente di attivare o disattivare la funzione Wi-Fi. ► pag. 93
- **B/T**: consente di attivare o disattivare la funzione Bluetooth. ► pag. 90
- **GPS**: consente di attivare o disattivare la funzione GPS.
- **Suono**/**Vibra**: consente di attivare o disattivare il modo Vibrazione.
- **Rotazione auto**: consente di attivare o disattivare la rotazione automatica.

Le opzioni disponibili possono variare in base al Paese o al gestore telefonico

› Aggiunta o rimozione di pannelli dalla schermata Home

Potete aggiungere o rimuovere pannelli dalla schermata Home per organizzare i widget in base alle vostre esigenze e preferenze.

1. Nella schermata Home, premete [▤] → **Modifica**.
   Potete, in alternativa, posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per passare alla funzione di modifica.
2. Aggiugete o rimuovete pannelli utilizzando le seguenti funzioni:
   - Per rimuovere un pannello, tenete premuta la miniatura del pannello e trascinatela nel cestino in basso nello schermo.

- Per aggiungere un nuovo pannello, selezionate .
- Per modificare l'ordine dei pannelli, tenete premuta la miniatura di un pannello e trascinatela nella posizione prescelta.

3 Al termine, premete [⮌].

Accesso alle applicazioni

Per accedere alle applicazioni del dispositivo

1 Nella schermata Home, selezionate per accedere al menu Applicazioni.

2 Scorrete a sinistra o a destra fino a un'altra schermata Applicazioni.

Potete anche selezionare un punto in alto sul touch screen per spostarvi direttamente alla schermata menu corrispondente.

3 Selezionate un'applicazione.

- Quando utilizzate applicazioni fornite da Google, dovete disporre di un account Google. Se non disponete di un account Google, createne uno.
- Potete aggiungere una scelta rapida a un'applicazione tenendo premuta l'icona dell'applicazione dal menu Applicazioni. Potete spostare l'icona nella posizione desiderata sulla schermata Home.

4 Premete [⮌] per tornare alla schermata precedente; premete [⌂] per tornare alla schermata Home.

Se ruotate il dispositivo durante l'uso di alcune funzioni, anche l'interfaccia verrà ruotata. Per evitare che l'interfaccia venga ruotata, aprite il pannello dei comandi rapidi e selezionate **Rotazione auto**.

› Organizzazione delle applicazioni

Potete riorganizzare le applicazioni nel menu Applicazioni modificandone l'ordine o raggruppandole in categorie in base alle vostre esigenze e preferenze.

1. Nel menu Applicazioni, premete [▤] → **Modifica**.
2. Tenete premuta un'applicazione.
3. Trascinate l'icona dell'applicazione nella posizione desiderata.

   Potete spostare l'icona di un'applicazione su un'altra schermata. Inoltre, potete spostare le applicazioni più usate accanto a ⌂.
4. Premete [▤] → **Salva**.

› Accesso alle applicazioni recenti

1. Tenete premuto [⌂] per visualizzare le applicazioni a utilizzate di recente.
2. Selezionate l'applicazione a cui accedere.

› Utilizzo di Task manager

Il dispositivo è un prodotto multi-tasking in grado di eseguire contemporaneamente più di un'applicazione. Il multi-tasking può, tuttavia, provocare blocchi del sistema e problemi di memoria, nonché un maggior consumo di energia. Per evitare questi problemi, chiudete i programmi non necessari utilizzando Task manager.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Gestione attività** → **Applicazioni attive**.

   Appare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul dispositivo.
2. Per chiudere un'applicazione, selezionate **Chiudi**.

   Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi**.

Personalizzazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo al meglio, personalizzatelo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

› Impostazione di data e ora correnti

1 INella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Data e ora**.

2 Impostate data e ora e modificate le altre opzioni.

› Attivazione o disattivazione del tono del tocco

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Audio** → **Tono selezione**.

› Regolazione del volume delle suonerie

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria.

› Attivazione della modalità silenziosa

Per disattivare o riattivare i suoni del dispositivo, eseguite una delle seguenti procedure:

- Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate → **Tastiera** e tenete premuto #.
- Aprite il pannello dei comandi rapidi nella parte superiore del touch screen e selezionate **Suono**.
- Tenete premuto [⏻] e selezionate **Modalità silenziosa**.

Potete impostare il dispositivo per avvisarvi di diversi eventi nella modalità silenziosa. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Audio** → **Vibrazione** → **Sempre** o **Solo in modalità silenziosa**. Quando passate alla modalità silenziosa, verrà visualizzato invece di .

› Modifica della suoneria

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Audio** → **Suoneria telefono**.

2 Selezionate una suoneria dall'elenco, quindi selezionate **OK**.

› Attivazione dell'animazione per la commutazione delle finestre

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Animazione** → **Alcune animazioni** o **Tutte le animazioni**.

› Selezione di uno sfondo per la schermata Home

1 Nella schermata Home, premete [▤] → **Sfondo** → un'opzione.

2 Selezionate un'immagine.

3 Selezionate **Salva** o **Imposta sfondo**.

Samsung non è responsabile dell'uso delle immagini o sfondi predefiniti presenti sul dispositivo.

› Regolazione della luminosità del display

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Luminosità**.

2 Trascinate il cursore per regolare il livello di luminosità.

3 Selezionate **OK**.

Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

› Impostazione del blocco del touch screen

Potete bloccare il touch screen attivando la funzione di blocco schermo. Il dispositivo richiede un codice di sblocco ogni volta che accendete il dispositivo o sbloccate il touch screen.

- Se dimenticate il codice di sblocco, portate il dispositivo a un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di codici di sicurezza o di informazioni private o altri danni provocati da software illegali.

Impostazione di un segno di sblocco

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Segno**.
2. Consultate le istruzioni visualizzate sullo schermo e i segni di esempio e selezionate **Succ.**
3. Tracciate un segno trascinando il dito per collegare almeno 4 punti.
4. Selezionate **Continua**.
5. Tracciate di nuovo un segno per confermare.
6. Selezionate **Conferma**.

Impostazione del codice PIN di sblocco

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **PIN**.
2. Inserite un nuovo PIN (numerico) e selezionate **Continua**.
3. Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Impostazione della password di sblocco

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Password**.
2. Inserite una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.
3. Inserite nuovamente la password e selezionate **OK**.

› Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il dispositivo attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

1. INella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Configura PIN scheda SIM** → **Blocca scheda SIM**.
2. Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Una volta attivato il blocco PIN, dovete inserire il PIN a ogni accensione del dispositivo.

- Se immettete un codice PIN errato per più volte consecutive, la scheda SIM o USIM verrà bloccata. Per sbloccare la scheda SIM o USIM dovete immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM immettendo un PUK errato, portate la scheda al gestore telefonico per sbloccarla.

› Attivazione della funzione Trova dispositivo personale

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel dispositivo, la funzione Trova dispositivo personale invia il numero di contatto ai destinatari specificati per aiutarvi a localizzare e recuperare il dispositivo.

Per utilizzare questa funzione, è necessario un account Samsung per il controllo in remoto del dispositivo tramite Web.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Avviso di cambio SIM**.
2. Selezionate la casella di controllo accanto a **Accetto tutti i suddetti termini**, quindi selezionate **Accetta**.
3. Selezionate **Accedi**, inserite l'indirizzo e-mail e la password del vostro account Samsung e selezionate **Accedi**.

   Per creare un account Samsung, selezionate **Registra account**.
4. Selezionate **Destinatari messaggio**.
5. Inserite di nuovo la password del vostro account Samsung, quindi selezionate **OK**.
6. Inserite un numero telefonico con il prefisso internazionale (con il carattere **+**).
7. Inserite il messaggio SMS da inviare ai destinatari.
8. Selezionate **Fatto**.

Inserimento del testo

Potete inserire testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo a mano sul touch screen.

Non potete inserire testo in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate. ► pag. 115

› Modifica del tipo di tastiera

Potete modificare il tipo di tastiera. Tenete premuto il campo di immissione testo e selezionate **Modalità di inserimento** → un tipo di tastiera (tastiera Samsung o Swype).

› Inserimento testo con la tastiera Samsung

1 Selezionate ⚙ → **Tipi tastiera verticale**, quindi selezionate un metodo di inserimento testo.

Potete selezionare uno dei metodi di immissione con tastiera (QWERTY o 3x4) o dei metodi di scrittura.

2 Inserite il testo selezionando tasti alfanumerici o scrivendo sul touch screen.

Potete anche utilizzare i seguenti tasti:

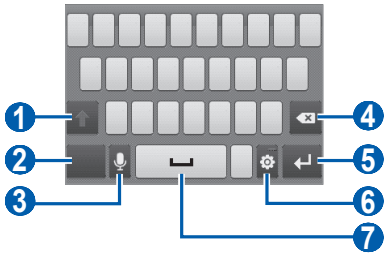

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.

Numero	Funzione
❷	Consente di passare dalla modalità Simboli/ Numeri alla modalità ABC e viceversa.
❸	Consente di inserire il testo con la voce. La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata.
❹	Consente di cancellare l'immissione.
❺	Consente di iniziare una nuova riga.
❻	Consente di accedere alle impostazioni della tastiera; consente di cambiare il tipo di tastiera (tenete premuto).
❼	Consente di inserire uno spazio. Le funzioni di questo tasto potrebbero variare in base al gestore telefonico.

› Inserimento di testo con la tastiera Swype

1 Selezionate il primo carattere di una parola e trascinate il dito sul secondo carattere senza lasciare il dito dal touch screen.

2 Continuate finché non avete finito la parola.

3 Rilasciate il dito sull'ultimo carattere.

4 Quando la parola è corretta, selezionate ␣ per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.

5 Ripetete le operazioni dei punti 1-4 per completare il testo.

- Potete anche inserire il testo toccando i tasti.
- Potete tenere premuto un tasto per inserire il carattere riportato nella parte superiore del tasto. Tenendo premuto il tasto fino a visualizzare la lista dei caratteri, potete inserire i caratteri speciali e i simboli.

Potete anche utilizzare i seguenti tasti:

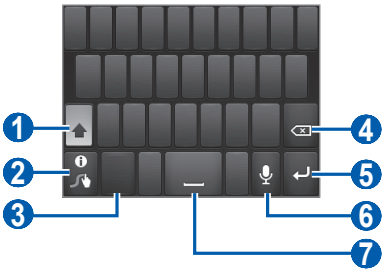

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di accedere alla tastiera Swype; consente di accedere alle informazioni della guida (tenete premuto).
3	Consente di passare dalla modalità Simboli/ Numeri alla modalità ABC/Numeri e viceversa.
4	Consente di cancellare l'immissione.

Numero	Funzione
5	Consente di iniziare una nuova riga.
6	Consente di inserire il testo con la voce. La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata.
7	Consente di inserire uno spazio.

› Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

1. Posizionate il cursore sul testo da copiare.
2. Selezionate .
3. Selezionate o .
4. Trascinate oppure per selezionare il testo desiderato.
5. Selezionate per copiare, o per tagliare il testo sugli appunti.
6. In un'altra applicazione, posizionate il cursore nel punto in cui volete incollare il testo.
7. Selezionate → per inserire il testo dagli appunti al campo di testo.

Download di applicazioni da Android Market

La funzionalità del dispositivo basato sulla piattaforma Android può essere estesa installando applicazioni aggiuntive.

Android Market consente di acquistare in modo semplice e rapido giochi per applicazioni mobili.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il dispositivo salverà i file utente dalle applicazioni scaricate nella memoria interna. Per salvare i file nella scheda di memoria, collegate il dispositivo a un PC e copiateli dalla memoria interna alla scheda di memoria.

› Installazione di un'applicazione

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.
2. Selezionate **Accetto** quando appaiono i termini e le condizioni.
3. Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

› Come disinstallare un'applicazione

1. Dalla schermata iniziale di Android Market, selezionate **Mie appl.**
2. Selezionate l'elemento da eliminare.
3. Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

Download dei file dal Web

I file scaricati dal Web possono includere virus che danneggiano il dispositivo. Per diminuire tale rischio, scaricate i file solo da fonti fidate.

Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

Per scaricare file dal Web,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

Per installare le applicazioni scaricate da siti Web diversi da Android Market, dovete selezionare **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Sorgenti sconosciute** → **OK**.

Sincronizzazione dei dati

Potete sincronizzare i dati con vari server Web ed eseguire il backup o il ripristino dei dati.

Al termine della sincronizzazione, il dispositivo rimane connesso al Web. Se vengono apportate modifiche sul Web, le informazioni aggiornate vengono visualizzate sul dispositivo e la sincronizzazione inizia automaticamente e viceversa.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Impostazione di un account server

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzazione**.
2. Selezionate **Agg. account** → un tipo di account.
3. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.

› Attivazione della sincronizzazione automatica

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzazione**.
2. Selezionate **Sincronizzaz. automatica**.
3. Selezionate un account.
4. Selezionate le applicazioni da sincronizzare.

Per escludere le applicazioni dalla sincronizzazione automatica, deselezionate le caselle di controllo vicino alle applicazioni desiderate.

› Sincronizzazione manuale dei dati

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzazione**.
2. Selezionate un account.
3. Premete [▤] → **Sincron. adesso**. Il dispositivo avvia la sincronizzazione dei dati definiti.

Comunicazione

Chiamate

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

› Esecuzione e risposta a una chiamata

Potete utilizzare i tasti o il touch screen quando effettuate, accettate, terminate o rifiutate chiamate.

- Quando tenete il dispositivo vicino al viso, il dispositivo spegne automaticamente il touch screen per impedire immissioni accidentali, grazie al sensore di prossimità integrato. ► pag. 111
- L'elettricità statica scaricata dal corpo o dai vestiti potrebbe interferire con il sensore di prossimità, durante una chiamata.

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate → **Tastiera**, quindi inserite un prefisso teleselettivo e un numero di telefono.
2. Selezionate per eseguire una chiamata.
3. Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri composti con maggiore frequenza ► pag. 71
- Per accedere velocemente al registro chiamate per riselezionare i numeri composti di recente, selezionate → **Registro**.

Risposta a una chiamata

1 Quando ricevete una chiamata, trascinate in qualunque direzione fino al raggiungimento del bordo del cerchio.

Quando il dispositivo suona, potete disattivare la suoneria premendo il tasto Volume.

2 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate in qualunque direzione fino al raggiungimento del bordo del cerchio. Il chiamante udirà un tono di linea occupata.

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate → **Tastiera**, quindi tenete premuto **0** per inserire il carattere **+**.

2 Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi selezionate per comporre il numero.

› Utilizzo dell'auricolare

Collegando un auricolare al dispositivo, potete effettuare e rispondere alle chiamate in vivavoce:

- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per mettere in attesa una chiamata o recuperare una chiamata messa in attesa durante una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

› Uso delle opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume della voce, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate . Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate .
- Per effettuare una seconda chiamata, selezionate **Chiama**, quindi digitate un nuovo numero.
- Per rispondere a una seconda chiamata, trascinate in qualunque direzione fino al raggiungimento del bordo del cerchio, quando viene emesso il tono di chiamata in attesa. Il dispositivo chiede se terminare o mettere in attesa la prima chiamata. Per utilizzare questa funzione, dovete attivare l'opzione di chiamata in attesa.
- Per aprire la schermata di composizione, selezionate **Tastiera**.
- Per attivare la funzione vivavoce, selezionate **Vivavoce**.

Se utilizzate il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della modalità normale.

- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite l'auricolare Bluetooth, selezionate **Auric. BT**.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **Conferenza** quando si è connessi col secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per usare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.

› Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero di una chiamata persa, aprite il pannello dei

comandi rapidi e selezionate la chiamata persa.

› Utilizzo di funzionalità aggiuntive

Potete utilizzare diverse funzioni relative alla chiamata, come la modalità FDN (Fixed Dialling Number) o il trasferimento di chiamata.

Utilizzo del modo FDN (Numeri a Selezione Fissa)

Nel modo FDN, il dispositivo limita le chiamate in uscita, ad eccezione dei numeri memorizzati nell'elenco FDN. Per attivare il modo FDN,

1. Nella schermata Home, aprite il manu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**.
2. Inserite il PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e selezionate **OK**.
3. Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti da utilizzare nel modo FDN.

Impostazione del trasferimento chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione separatamente per diverse condizioni quando non potete rispondere alle chiamate, ad esempio quando siete già al telefono o quando siete fuori dalla zona di copertura del vostro gestore.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Trasferimento chiamate**.
2. Selezionate una condizione.
3. Specificate un numero a cui vengono trasferite le chiamate e selezionate **Attiva**.

   L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che consente di avvisarvi se è in arrivo una chiamata mentre ne state effettuando un'altra.

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Impostazioni avanzate** → **Avviso di chiamata**. L'impostazione sarà inviata alla rete.

› Visualizzazione dei registri chiamate

Potete filtrare i registri di chiamate e messaggi in base al tipo.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate → **Registro**.
2. Premete [▤] → **Cambia vista** → un'opzione per visualizzare i registri chiamate.

Dal registro chiamate, potete effettuare una chiamata trascinando il dito verso destra sul contatto o inviare un messaggio trascinando il dito verso sinistra.

3. Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.

Dalla vista dettagli, potete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica.

Messaggi

Imparate come creare e inviare messaggi SMS o MMS e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

› Invio di un SMS

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate .

2 Selezionate **Nuovo messaggio**.

3 Aggiungete i destinatari del messaggio.
- Inserite manualmente i numeri di telefono, separandoli con punto e virgola o virgola.
- Selezionate i numeri di telefono dagli elenchi scegliendo le opzioni nel campo destinatario.

4 Selezionate **Inserire messaggio qui** e inserite il testo del messaggio.

Per inserire gli emoticon, premete [▤] → **Inserisci emoticon**.

5 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

› Invio di un MMS

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate .

2 Selezionate **Nuovo messaggio**.

3 Aggiungete i destinatari del messaggio.
- Inserite manualmente i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail, separandoli con punto e virgola o virgola.
- Selezionate i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail dagli elenchi scegliendo le opzioni nel campo destinatario.

Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo convertirà il messaggio in MMS.

4 Premete [▤] → **Aggiungi oggetto** e aggiungete un oggetto al messaggio.

5 Selezionate **Inserire messaggio qui** e inserite il testo del messaggio.

Per inserire gli emoticon, premete [▤] → **Inserisci emoticon**.

6 Selezionate e aggiungete un elemento.
Potete selezionare un file dall'elenco o scattare foto, registrare video o suoni.

7 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

› Visualizzazione di SMS o MMS

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate .
I messaggi sono raggruppati in thread per contatto, come una conversazione di chat.

2 Selezionate un contatto.

3 Per un MMS, selezionate un messaggio per visualizzare i dettagli.

› Ascolto della segreteria telefonica

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi,

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate → **Tastiera** quindi tenete premuto **1**.

2 Seguite le istruzioni fornite dal server della segreteria.

Prima di accedere al server della segreteria, dovete memorizzarne il numero che vi può essere fornito dal gestore telefonico.

Google Mail

Potete recuperare nuove e-mail da Google Mail™ nella vostra casella Posta in arrivo. Quando accedete a questa applicazione, viene visualizzata la schermata Posta in arrivo. Il numero totale di messaggi non letti viene visualizzato nella barra del titolo e i messaggi da leggere appaiono in grassetto.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il menu di Google Mail potrebbe variare in base al proprio gestore telefonico.

› Invio di un'e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **OK**.
3. Premete [▤] → **Scrivi**.
4. Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
   Per aggiungere altri destinatari, premete [▤] → **Aggiungi Cc/Ccn**.
5. Inserite un oggetto e il messaggio.
6. Per allegare un'immagine, premete [▤] → **Allega** → un file.
7. Selezionate ✉ per inviare il messaggio.

› Visualizzazione di messaggi e-mail

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.

2 Selezionate un messaggio e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per rispondere al messaggio, selezionate .
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate → **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate → **Inoltra**.
- Per aggiungere una stella al messaggio, selezionate .
- Per visualizzare un allegato, selezionate **Anteprima**. Per salvarlo sulla scheda di memoria, selezionate **Scarica**.
- Per archiviare il messaggio, selezionate **Archivia**.
- Per eliminare il messaggio, selezionate **Elimina**.
- Per spostarvi al messaggio precedente o successivo, selezionate o .

› Organizzazione delle e-mail tramite etichette

Potete organizzare le e-mail etichettando i messaggi. Potete ordinare i messaggi tramite il filtro etichetta.

Aggiunta di un'etichetta a un messaggio

1 Dalla schermata Posta in arrivo, tenete premuto un messaggio.

2 Selezionate **Cambia etichette**.

3 Selezionate un'etichetta da aggiungere, quindi selezionate **OK**.

Filtro messaggi

1. Dalla schermata Posta in arrivo, premete [▤] → **Etichette**.
2. Selezionate l'etichetta del messaggio da visualizzare.

E-mail

Imparate come inviare o visualizzare messaggi e-mail mediante l'account e-mail personale o di lavoro.

› Impostazione di un account e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail**.
2. Immettete il vostro indirizzo e-mail e password.
3. Selezionate **Succ.** (per account e-mail generali, come Google Mail e Yahoo) o **Config. manuale** (per altri account e-mail aziendali).
4. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Dopo aver configurato l'account e-mail, i messaggi vengono scaricati sul dispositivo. Se avete creato più account, potete selezionare l'account e-mail da consultare; selezionate un account in alto a destra del touch screen e selezionate quello da cui recuperare i messaggi.

› Invio di un'e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail**.
2. Premete [▤] → **Scrivi**.

3 Aggiungete i destinatari del messaggio.
   - Inserite manualmente gli indirizzi e-mail, separandoli con un punto e virgola.
   - Selezionate gli indirizzi e-mail dagli elenchi scegliendo le opzioni nel campo destinatario.

4 Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.

5 Selezionate il campo di inserimento testo per inserire il testo dell'e-mail.

6 Selezionate **Allega** e allegate un file.
   Potete selezionare un file dall'elenco o scattare foto, registrare video o suoni.

Non potete allegare file protetti da Digital Rights Management (DRM).

7 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Se non siete in linea o vi trovate fuori dall'area di copertura del vostro gestore, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete in linea e all'interno dell'area di copertura.

› Visualizzazione di un'e-mail

Quando aprite un account e-mail, potete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza, oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare nuovi messaggi. Dopo aver recuperato le e-mail, potete visualizzarle offline.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → un account e-mail.

2 Premete [▤] → **Aggiorna** per aggiornare l'elenco messaggi.

3 Selezionate un messaggio e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per spostarvi al messaggio precedente o successivo, selezionate o .
- Per spostare il messaggio in un'altra cartella, selezionate .
- Per eliminare il messaggio, selezionate .
- Per rispondere al messaggio, selezionate → **Mittente**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate → **Nuovi destinatari**.
- Per visualizzare un allegato, selezionate accanto al campo allegato e scegliete un file. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate .

Talk

Imparate come chattare con gli amici e i familiari tramite Google Talk™.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Aggiunta di amici all'elenco amici

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.
   L'elenco degli amici mostra tutti i contatti Google Talk contemporaneamente.
2. Premete [ ] → **Aggiungi amico**.
3. Inserite l'indirizzo e-mail dell'amico e selezionate **Invia invito**.

Quando l'invito viene accettato, l'amico viene aggiunto all'elenco.

› Avvio di una chat

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.
2. Selezionate un amico dall'elenco amici. Si apre la schermata della chat.
3. Inserite il messaggio e selezionate **Invia**.
   Per inserire gli emoticon, premete [▤] → **Altro** → **Inserisci emoticon**.
4. Per spostarvi tra le chat attive, premete [▤] → **Cambia chat**.
5. Per chiudere la chat, premete [▤] → **Termina chat**.

Social Hub

Imparate come accedere a Social Hub™, l'applicazione per la comunicazione integrata per Social Network Service (SNS), e-mail, messaggi, messaggi istantanei (IM), contatti o informazioni sull'agenda. Per ulteriori informazioni visitate socialhub.samsungapps.com.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Social Hub**.
2. Controllate e usate i contenuti forniti da Social Hub.

Intrattenimento

Fotocamera

Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzioni fino a 2048 x 1536 pixel (3.2 mega pixel) e video con risoluzioni fino a 640 x 480 pixel.

Per utilizzare la fotocamera, dovete prima inserire una scheda di memoria.

- L'interfaccia della fotocamera appare solo nell'orientamento orizzontale.
- Toccate lo schermo per nascondere o visualizzare le icone nel mirino.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

› Scatto di una foto

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Camera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

Numero	Funzione
1	Consente di cambiare la modalità di scatto.
2	Consente di modificate la modalità di scena.
3	Consente di modificare le impostazioni del flash.
4	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
5	Consente di visualizzare il numero di foto che è possibile scattare (in base alla memoria disponibile); questa icona viene visualizzata solo quando il numero è inferiore a 300.
6	Consente di passare alla videocamera.
7	Consente di scattare una foto.
8	Consente di visualizzare l'ultima foto scattata.

4 Premete il tasto Volume per ingrandire o ridurre.

Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando fotografate con la risuluzione massima.

5 Selezionate per scattare una foto.
La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato la foto, selezionate per visualizzare la foto scattata.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sullo schermo e allontanatele. Per diminuire lo zoom riavvicinatele. È anche possibile selezionare o , oppure toccate due volte il touch screen.
- Per inviare una foto ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per impostare una foto come sfondo o come immagine dell'ID chiamante per un contatto, selezionate **Imposta come**.
- Per eliminare la foto, selezionate **Elimina**.

› Scatto delle foto tramite opzioni predefinite per varie scene

La fotocamera fornisce impostazioni predefinite per varie scene. Potete semplicemente selezionare la modalità adeguata alla condizione di scatto e ai soggetti.

Ad esempio, quando scattate foto di notte, selezionate la modalità notturna che utilizza un'esposizione avanzata.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Camera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate SCN → una scena.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare una foto.

› Scatto delle foto nel modo Scatta con sorriso

La fotocamera può riconoscere i volti delle persone e aiutare a scattare foto dei loro volti sorridenti.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Camera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Scatta con sorriso**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Puntate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto.
6. Selezionate .
   Il dispositivo riconosce le persone nell'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo scatta automaticamente una foto.

› Scatto di una foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche larghe tramite la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per fotografare paesaggi.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Camera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Panorama**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare la prima foto.
6. Muovete lentamente il dispositivo in qualsiasi direzione e allineate il riquadro verde con il mirino.

   Quando avete allineato il riquadro verde con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
7. Ripetete il punto 6 per completare la foto panoramica.

› Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Valore esposizione	Imposta il valore di esposizione
Messa a fuoco	Consente di scattare foto in primo piano o di impostare la messa a fuoco della fotocamera sul soggetto.
Autoscatto	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto in automatico.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.

Opzione	Funzione
Bilanc. bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale.
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Qualità immagini	Consente di impostare il livello di qualità delle foto.

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle seguenti impostazioni:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.
Verifica	Consente di impostare la fotocamera per visualizzare l'immagine scattata.
GPS	Consente di impostare la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto. Per migliorare i segnali GPS, evitate scatti in luoghi in cui il segnale può essere ostruito, come tra edifici o in aree basse o in cattive condizioni atmosferiche.
Usa il tasto Menu per scattare foto in Fotocamera	Impostate lo scatto di una foto premendo [ ].
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

› Registrazione di un video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Camera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate per passare alla videocamera.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

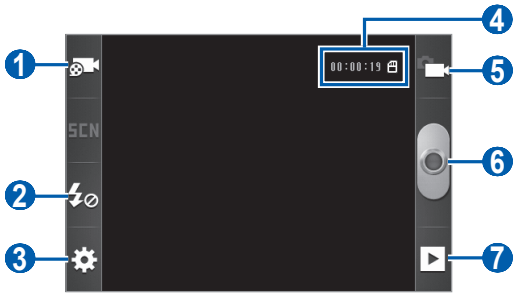

Numero	Funzione
1	Consente di cambiare la modalità di registrazione (per allegare il file a un MMS o per salvarlo normalmente).
2	Consente di modificare le impostazioni del flash.
3	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.
4	Consente di visualizzare la lunghezza del video che è possibile registrare (in base alla memoria disponibile); questa icona viene visualizzata solo se la capacità di memoria disponibile è inferiore al 20%.
5	Consente di passare alla fotocamera.
6	Consente di registrare un video.
7	Consente di visualizzare gli ultimi video registrati.

5 Premete il tasto Volume per ingrandire o ridurre.

Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrate con la risuluzione massima.

6 Selezionate per avviare la registrazione.

7 Selezionate per arrestare la registrazione.
Il video viene salvato automaticamente.

La videocamera potrebbe non essere più in grado di registrare correttamente un video in una scheda di memoria con una velocità di trasferimento lenta.

Dopo aver registrato i video, selezionate per visualizzare i video registrati.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altri video.
- Per inviare un video ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per riprodurre un video, selezionate **Riproduci**.
- Per eliminare un video, selezionate **Elimina**.

› Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate → per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Valore esposizione	Consente di impostare il valore dell'esposizione.
Autoscatto	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima che la fotocamera inizi a registrare un video in automatico.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Bilanc. bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale.
Qualità video	Consente di impostare il livello di qualità dei video.

Prima di registrare un video, selezionate → per accedere alle seguenti impostazioni:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.
Verifica	Consente di impostare la fotocamera per visualizzare il video dopo la registrazione.
Usa il tasto Menu per scattare foto in Fotocamera	Impostate la registrazione di un video premendo [▭].
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

Galleria

Imparate a visualizzare le foto e a riprodurre i video salvati nella scheda di memoria.

› Formati di file supportati

Tipo	Formato
Immagine	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Video	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)

- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

› Visualizzazione di una foto

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.

2 Selezionate una cartella.

3 Per modificare il modo di visualizzazione, selezionate o in alto a destra sullo schermo.

4 Selezionate una foto (con nessuna icona) da visualizzare.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sullo schermo e allontanatele. Per diminuire lo zoom riavvicinatele. È anche possibile selezionare o , oppure toccate due volte il touch screen.
- Per avviare una presentazione nella cartella selezionata, selezionate **Presentazione**. Toccate il touch screen per interrompere la presentazione.
- Per inviare una foto ad altri, selezionate **Menu** → **Condiv.**
- Per eliminare la foto, selezionate **Menu** → **Elimina**.
- Per utilizzare funzioni aggiuntive con una foto, selezionate **Menu** → **Altro**, quindi utilizzate le seguenti opzioni:
  - **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli della foto.
  - **Imposta come**: consente di impostare una foto come sfondo o come immagine del chiamante per un contatto.
  - **Taglia**: consente di ritagliare un'immagine da una foto.
  - **Ruota a sinistra**: consente di ruotare una foto in senso antiorario.
  - **Ruota a destra**: consente di ruotare una foto in senso orario.

› Riproduzione di un video

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.

2 Selezionate un video (con l'icona) da riprodurre.

3 Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale.

4 Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali.

Musica

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: 3GPP, MPEG4, MP3, AAC, OGG, WAV, ASF (Codec: MP3, VORBIS (OGG), AAC, AAC+, EAAC+, AMR-NB/WB, PCM, WMA, MIDI).

Per utilizzare il lettore musicale, è prima necessario inserire una scheda di memoria.

- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

› Aggiunta di file musicali nella scheda di memoria

Trasferite i file musicali sulla scheda di memoria:

- Download dal Web. ► pag. 79
- Download da un PC tramite il programma Samsung Kies. ► pag. 98
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 92
- Copia nella scheda di memoria. ► pag. 98

› Riproduzione della musica

Dopo aver trasferito i file musicali nella scheda di memoria,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.

3 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

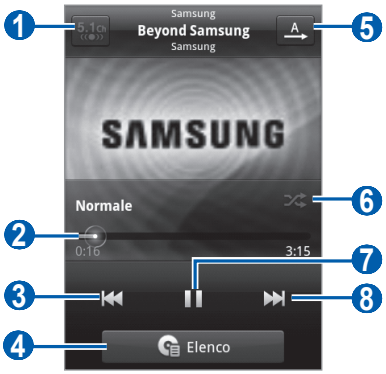

Numero	Funzione
1	Consente di attivare il sistema audio surround 5.1 canali quando l'auricolare è collegato.
2 [1]	Consente di spostarvi a un punto del file trascinando o toccando la barra.
3	Riprende la riproduzione o torna indietro; ricerca indietro in un file (tenendo premuto il tasto).
4	Consente di aprire la playlist.
5	Consente di cambiare il modo di ripetizione (disattivo, ripetizione di un file, ripetizione di tutti i file).
6 [1]	Consente di attivare il modo casuale.
7	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
8	Consente di andare avanti; consente di cercare avanti in un file (tenete premuto).

1. Queste icone vengono visualizzate quando toccate la schermata del lettore.

- Potete controllare il lettore musicale con l'auricolare. Nella schermata Home, tenete premuto il tasto dell'auricolare per avviare il lettore musicale. Premete il tasto dell'auricolare per riprodurre o sospendere la riproduzione.
- SRS CS Headphone™ consente un'esperienza audio surround 5.1 su auricolari o cuffie standard durante l'ascolto di contenuti multicanali, come filmati DVD.
- WOW HD™ migliora in modo significativo la qualità di riproduzione audio, offrendo un'esperienza di intrattenimento 3D dinamica con bassi profondi e ricchi ed elevata chiarezza di frequenza per dettagli netti.

› Funzione riproduzione casuale

Selezionando la funzione riproduzione casuale, il dispositivo seleziona e riproduce file musicali in maniera casuale.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Premete [▭] → **Riproduzione casuale**.
3. Per disattivare la funzione di riproduzione casuale, premete [▭] → **Riproduzione casuale disattivata**.

› Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Selezionate una categoria → un file musicale.
3. Premete [▭] → **Impostaz.**

4 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

Opzione	Funzione
5.1 canali	Consente di attivare o meno il sistema virtuale audio surround 5.1 canali quando è collegato un auricolare.
Equalizzatore	Consente di selezionare un tipo di equalizzatore predefinito.

Music Hub

Potete accedere alla libreria musicale online e cercare e acquistare le vostre canzoni preferite. È anche possibile aggiungere un file musicale all'elenco preferenze e riprodurre quelli scaricati.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Dalla schermata Home, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Music Hub**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, scaricate l'applicazione da Samsung Apps e installatela nel dispositivo.

3 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Conferma**.

4 Ricercate le canzoni e ascoltate in anteprima o acquistate le vostre canzoni preferite.

Radio FM

Imparate come ascoltare musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare un auricolare che funge da antenna radio.

› Come ascoltare la Radio FM

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.
   La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

   La prima volta che accendete la Radio FM, si avvierà la sintonizzazione automatica.

3. Controllate la Radio FM mediante i seguenti tasti:

Numero	Funzione
1	Consente di accendere o spegnere la Radio FM.
2	Consente di sintonizzare la frequenza.
3	Consente di cercare una stazione radio disponibile.
4	Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.
5	Consente di regolare il volume.

› Memorizzazione automatica delle stazioni radio

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.
3. Premete [▤] → **Scansione** → un'opzione di scansione.
   La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

› Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate [⏻] per accendere la Radio FM.
4. Scorrete fino alla stazione radio desiderata.
5. Selezionate [+] per aggiungere all'elenco dei preferiti.

Potete aggiungere il nome per una stazione radio o eliminarne una; tenete premuta una stazione radio sull'elenco preferiti e selezionate **Rimuovi** o **Rinomina**.

› Personalizzazione delle impostazioni della Radio FM

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.
2. Premete [▤] → **Impostaz.**
3. Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la Radio FM:

Opzione	Funzione
Regione	Consente di selezionare la propria zona.

Opzione	Funzione
Riproduzione in sottofondo	Consente di impostare se ascoltare la Radio FM in sottofondo mentre utilizzate altre applicazioni. Se questa funzione è attiva, potete controllare la Radio FM dal pannello dei comandi rapidi.
Mostra info stazione	Consente di mostrare o meno le informazioni della stazione sullo schermo Radio FM; le informazioni delle stazioni sono disponibili solo dalle stazioni radio che forniscono queste informazioni.
Frequenza alternativa	Consente di impostare la Radio FM in modo da risintonizzare automaticamente la stazione radio quando il segnale è debole.
Spegnimento automatico Radio FM	Consente di impostare se spegnere automaticamente la Radio FM entro un intervallo di tempo specificato.

Informazioni personali

Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali o aziendali. Potete salvare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, compleanni e altre informazioni dei vostri contatti.

› Creazione di un contatto

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate .
2. Selezionate o premete [] → **Crea**.
3. Selezionate una posizione di memoria.
   Se avete più di un account, selezionatene uno a cui volete aggiungere il contatto.
4. Inserite le informazioni del contatto.
5. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Potete inoltre creare un contatto dalla schermata di composizione.

1. Nella schermata Homa, aprite il menu Applicazioni e selezionate → **Tastiera**.
2. Inserite un numero di telefono.
3. Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → **Crea nuovo contatto**.
4. Selezionate una posizione di memoria.
   Se avete più di un account, selezionatene uno a cui volete aggiungere il contatto.

5 Inserite le informazioni del contatto.

6 Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

› Ricerca di un contatto

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate .

2 Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
Potete anche trascinare il dito sul cursore a destra per scorrere velocemente l'elenco.

3 Selezionate il nome di un contatto.

Dopo aver trovato un contatto, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per chiamare il contatto, selezionate un numero di telefono.
- Per inviare un messaggio, selezionate **Messaggio**.
- Per inviare un'e-mail, selezionate un indirizzo e-mail.
- Per modificare le informazioni del contatto, premete [▭] → **Modifica**.
- Per impostare il contatto come preferito, selezionate .

› Impostazione dei numeri di selezione rapida

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate .

2 Premete [▭] → **Altro** → **Selezione rapida**.

3 Selezionate un numero di posizione → un contatto.

4 Selezionate un numero di telefono (se necessario).

Potete comporre rapidamente il numero tenendo premuto il numero della posizione sulla schermata di composizione.

› Creazione di un biglietto da visita

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate .
2. Premete [ ] → **Profilo personale**.
3. Inserite i vostri dettagli personali.
4. Selezionate **Salva**.

Potete inviare il biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail, oppure trasferendolo tramite Bluetooth.

› Recupero di contatti dai social network

Potete visualizzare l'elenco di account di un social network e selezionare un account per aggiungere un contatto dal sito Web alla rubrica del dispositivo.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate .
2. Premete [ ] → **Visualizza amici SNS**.
3. Selezionate un account.
4. Selezionate i contatti e selezionate **Aggiungi**.

› Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi o e-mail a un intero gruppo. Iniziate creando un gruppo.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate → **Gruppi**.
2. Premete [ ] → **Crea**.
3. Inserite un nome e selezionate una suoneria per il gruppo.
4. Selezionate **Salva**.

› Copia dei contatti

Per copiare i contatti dalla scheda SIM o USIM al dispositivo,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate .
2. Premete [ ] → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**.
3. Selezionate i contatti da copiare e selezionate **Importa**.

Per copiare i contatti dal dispositivo alla scheda SIM o USIM,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate .
2. Premete [ ] → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**.
3. Selezionate i contatti da copiare e selezionate **Esporta** → **Sì**.

› Importazione o esportazione di contatti

Per importare i file di contatti (in formato vcf) da una scheda di memoria al dispositivo,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate .
2. Premete [ ] → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SD**.
3. Selezionate una posizione di memoria.
   Se avete più di un account, selezionatene uno a cui volete aggiungere il contatto.
4. Selezionate un'opzione per importare un singolo file di contatti, più file di contatti o tutti i file di contatti, e selezionate **OK**.
5. Selezionate i file di contatti da importare e selezionate **OK**.

Per esportare contatti dal dispositivo a una scheda di memoria,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate .
2. Premete [ ] → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SD**.
3. Selezionate **Sì** per confermare.

› Visualizzazione del registro comunicazioni

Potete visualizzare il registro comunicazioni di chiamate, messaggi, e-mail o thread SNS.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate → **Cronologia**.
2. Selezionate l'elemento che desiderate visualizzare.

› Visualizzazione delle attività dei social network

Potete visualizzare le attività recenti dei contatti in social network come Facebook e Twitter.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate → **Attività**.
2. Selezionate l'elemento che desiderate visualizzare.

Agenda

Imparate come creare e gestire gli eventi a scadenza quotidiana, settimanale o mensile e come impostare le sveglie per ricordarvi di eventi importanti.

› Creazione di un evento

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Premete [▭] → **Altro** → **Crea**.
3. Inserite i dettagli dell'evento come richiesto.
4. Selezionate **Fatto**.

› Visualizzazione degli eventi

Per cambiare la visualizzazione dell'agenda,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Premete [▭] e selezionate **Giorno**, **Settimana** o **Mese**.

Per visualizzare gli eventi di una data specifica,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una data sull'agenda.
   - Per spostarvi a un giorno specifico inserendo manualmente una data, premete [▭] → **Altro** → **Apri**, inserite la data selezionando **+** o **-**, quindi selezionate **Imposta**.
   - Per selezionare la data corrente, premete [▭] → **Oggi**.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

› Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, la sveglia suonerà all'ora specificata.

1. Aprite il pannello dei comandi rapidi nella parte superiore del touch screen.
2. Selezionate un promemoria per visualizzare maggiori dettagli sull'evento.
3. Per rinviare o eliminare il promemoria, selezionate **Rinvia tutto** o **Elimina tutto**.

Memo

Imparate come registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare in seguito.

› Creazione di un promemoria

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Memo**.
2. Selezionate **Crea memo** o premete [▤] → **Crea**.
3. Inserite il testo del promemoria.
4. Premete [↩] per nascondere la tastiera.
5. Selezionate un colore per cambiare il colore dello sfondo.
6. Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione dei promemoria

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Memo**.
2. Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.
   - Per modificare un promemoria, selezionate ✎.
   - Per eliminare il promemoria, selezionate ✕ → **OK**.

Potete inviare il promemoria ad altri tenendo premuto sul promemoria stesso e selezionando **Invia con** → un'opzione.

Registratore

Imparate come utilizzare il registratore del dispositivo.

Per utilizzare il registratore, dovete prima inserire una scheda di memoria.

› Registrazione di un promemoria vocale

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Registrat.**
2. Selezionate **Registra** per iniziare la registrazione.
3. Parlate vicino al microfono.
4. Al termine, selezionate **Ferma**.
   Il promemoria viene salvato automaticamente.
5. Per registrare altri promemoria vocali, selezionate di nuovo **Registra**.

› Riproduzione di un promemoria vocale

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Registrat.**
2. Selezionate **Elenco**.
3. Selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

Potete inviare il promemoria ad altri premendo [▤] → **Condividi** → un'opzione.

Web

I servizi Web richiedono una connessione dati. Contattate il vostro operatore per scegliere il migliore piano dati.

Internet

Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

- L'accesso al Web e il download dei file potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Il menu del browser Web potrebbe variare in base al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Esplorazione delle pagine Web

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet** per avviare una homepage specifica.
   Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, immettete l'indirizzo Web (URL) della pagina e selezionate →.
2. Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:

Questa schermata potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Numero	Funzione
1	Consente di inserire un indirizzo Web della pagina a cui accedere.
2	Consente di aprire l'elenco dei preferiti salvati, le pagine più visitate e la cronologia Internet recente.

Mentre sfogliate la pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sullo schermo e allontanatele. Per diminuire lo zoom riavvicinatele. Potete anche toccare due volte il touch screen.
- Per aprire una nuova finestra, premete [▤] → **Nuova finestra**.
- Per visualizzare le finestre attive, premete [▤] → **Finestre**. Potete aprire più pagine e spostarvi avanti e indietro tra loro.
- Per ricaricare la pagina Web corrente, premete [▤] → **Aggiorna**.
- Per apassare alla pagina successiva nella cronologia, premete [▤] → **Avanti**.
- Per memorizzare la pagina Web corrente, premete [▤] → **Aggiungi preferito**.
- Per aggiungere una scelta rapida per la pagina Web corrente sulla schermata Home, premete [▤] → **Altro** → **Agg. collegamento a Home**.
- Per cercare del testo sulla pagina Web, premete [▤] → **Altro** → **Trova nella pagina**.
- Per visualizzare i dettagli della pagina Web, premete [▤] → **Altro** → **Info pagina**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, premete [▤] → **Altro** → **Condiv. pagina**.

- Per visualizzare la cronologia dei download, premete [▤] → **Altro** → **Download**.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, premete [▤] → **Altro** → **Impostazioni**.

› Ricerca di informazioni con la voce

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Selezionate il campo di immissione dell'URL.
3. Selezionate 🎤.
4. Selezionate **Parla ora** (se necessario).
5. Pronunciate una parola chiave vicino al microfono del dispositivo.
   Il dispositivo cerca le informazioni e le pagine Web correlate alla parola chiave.

› Memorizzazione delle pagine Web preferite

Se conoscete l'indirizzo Web della pagina Web, potete aggiungerla manualmente tra i preferiti. Per aggiungere un preferito,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Selezionate ★ → **Preferiti**.
3. Selezionate **Aggiungi**.
   Per memorizzare tra i preferiti la pagina Web che state visualizzando, passate al punto 5.
4. Immettete un titolo della pagina e un indirizzo Web (URL).
5. Selezionate **OK**.

Dall'elenco dei preferiti, tenete premuto un preferito e utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire la pagina Web in una nuova finestra, selezionate **Apri in nuova fin**.
- Per modificare i dettagli del preferito, selezionate **Modifica preferito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito sulla schermata Home, selezionate **Agg. collegamento a Home**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo Web (URL) della pagina, selezionate **Copia URL**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per utilizzare la pagina Web come homepage del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

› Accesso alle pagine più visitate o alla cronologia recente

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Selezionate → **Più visitati** o **Cronologia**.
3. Selezionate una pagina Web a cui accedere.

Potete aggiungere una pagina Web all'elenco preferiti selezionando .

Maps

Imparate come utilizzare Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare vie, città o paesi nelle mappe online e come ottenere indicazioni.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Ricerca di una località specifica

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.
   La mappa visualizza la vostra posizione corrente.
2. Premete [▤] → **Cerca** o selezionate **Cerca su Maps**.
3. Inserite una parola chiave per la località e selezionate 🔍.
   Per cercare una località con la voce, selezionate 🎤.
4. Selezionate una posizione per cui desiderate visualizzare i dettagli.
   - Per visualizzare un elenco di tutti i risultati di una ricerca, selezionate ☰.
   - Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sullo schermo e allontanatele. Per diminuire lo zoom riavvicinatele. È anche possibile selezionare ⊖ o ⊕, oppure toccate due volte il touch screen.
   - Per cercare una località vicina, selezionate 📍.
   - Per aggiungere layer alla mappa, selezionate ◈.
   - Per visualizzare la località corrente, selezionate ◎.
   - Per aggiungere una stella al luogo, selezionate il fumetto con il nome del luogo → ☆.

› Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.

2 Premete [▤] → **Indicazioni**.

3 Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.
Per selezionare un indirizzo dalla rubrica o dai luoghi contrassegnati o puntare un luogo sulla mappa, selezionate → **Contatti**, **Punto sulla mappa** oppure **Luoghi personali**.

4 Selezionate un mezzo di trasporto (automobile, autobus o a piedi) e selezionate **Indicazioni**.

5 Selezionate un percorso di viaggio per visualizzare i dettagli del tragitto (se necessario).

6 Selezionate .
Il percorso viene indicato sulla mappa. Per visualizzare solo una singola porzione del percorso, selezionate oppure .

7 Al termine, premete [▤] → **Cancella risultati**.

Latitude

Imparate come condividere la vostra posizione con gli amici e a vedere le posizioni degli amici tramite Google Latitude™.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Latitude**.
Il dispositivo attiva Latitude automaticamente.

2 Selezionate → **Seleziona da Contatti** o **Aggiungi tramite email**.

3 Selezionate un amico da aggiungere oppure inserite un indirizzo e-mail, quindi selezionate **Aggiungi amici**.

4 Selezionate **Sì**.
Quando l'amico accetta l'invito, potete condividere le posizioni.

5 Premete [▤] → **Mappa**.
La posizione dei vostri amici è segnalata sulla mappa con le loro foto.

Luoghi

Imparate come cercare un luogo di interesse nei dintorni.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Luoghi**.

2 Selezionate una categoria.
Il dispositivo cerca i luoghi nelle vicinanze della propria posizione corrente che sono correlati alla categoria selezionata.

3 Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.

4 Mentre visualizzate le informazioni, utilizzate le seguenti opzioni:
- Per visualizzare il luogo sulla mappa, selezionate .
- Per visualizzare il percorso per raggiungere il luogo, selezionate .
- Per visualizzare il numero telefonico del luogo, selezionate .

Navigatore

Imparate come utilizzare il sistema di navigazione GPS per trovare e mostrare la destinazione con guida vocale.

- Le mappe per la navigazione, la posizione corrente e altri dati relativi alla navigazione potrebbero non corrispondere a quelli relativi alla posizione effettiva. Prestate sempre attenzione alle condisioni stradali, al traffico e a tutti gli altri fattori che influiscono sulla guida e attenetevi a tutte le regole di sicurezza durante la guida.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Navigatore**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.

3 Inserite la destinazione utilizzando una delle seguenti opzioni:

- **Pronuncia destinazione**: consente di inserire la vostra destinazione pronunciando "Vai a destinazione".
- **Digita destinazione**: consente di inserire la destinazione con la tastiera virtuale.
- **Contatti**: consente di selezionare la destinazione dagli indirizzi della rubrica.
- **Luoghi speciali**: consente di selezionare la destinazione dall'elenco dei luoghi contrassegnati.

4 Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per utilizzare il servizio di navigatore.

YouTube

Imparate come visualizzare e caricare video tramite YouTube.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Visualizzazione dei video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.
3. Selezionate un video dall'elenco.
4. Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale.
5. Controllate la riproduzione tramite le icone visualizzate sul touch screen.

› Caricamento di video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Premete [▭] → **Carica** e selezionate un video. Andate al punto 7.
   Se volete caricare nuovi video, selezionate per accendere la fotocamera.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Selezionate per avviare la registrazione.
5. Selezionate per arrestare la registrazione.
6. Selezionate **Salva** per caricare il video registrato.
7. Inserite il nume utente e la password, quindi selezionate **Accedi**.
8. Inserite i dettagli del video caricato e selezionate **Carica**.

Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice e agevole molte applicazioni direttamente sul dispositivo. Con una grande offerta di giochi, novità, riferimenti, social network, navigazione, applicazioni relative alla salute e altro, Samsung Apps vi offre accesso istantaneo a una vasta scelta di esperienze da vivere con il vostro dispositivo.

Il dispositivo diventa più intelligente con applicazioni completamente ottimizzate da Samsung Apps. Andate alla scoperta di fantastiche applicazioni e migliorate la vostra esperienza con il dispositivo.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per ulteriori informazioni, visitate www.samsungapps.com.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Samsung Apps**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, leggete i termini e le condizioni e selezionate **Accetto**.

3 Cercate e scaricate le applicazioni desiderate.

Market

Potete scaricare giochi, suonerie o altre applicazioni da Android Market.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.

3 Scegliete un file e scaricatelo sul dispositivo. ► pag. 39

News e meteo

Imparate come visualizzare le informazioni meteo e leggere le principali notizie e gli altri articoli.

› Visualizzazione delle informazioni meteo

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **News e meteo**.

2 Selezionate **Meteo** nella parte superiore dello schermo.

Il dispositivo ricerca la propria posizione corrente e visualizza le informazioni meteo.

Potete modificare la posizione per visualizzare le informazioni meteo di un'altra area. Premete [▤] → **Impostazioni** → **Impostazioni meteo** e deselezionate la casella accanto a **Utilizza la mia località**. Selezionate quindi una località in **Imposta località**.

› Lettura di articoli

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **News e meteo**.

2 Scorrete a sinistra verso una categoria di notizie nella parte superiore del touch screen.

3 Selezionate un articolo per aprirlo.

Per aggiungere altre categorie, premete [▤] → **Impostazioni** → **Impostazioni news** → **Seleziona argomenti delle news**.

Connettività

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati entro distanze di circa 10 metri senza richiedere connessione fisica.

Non è necessario allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il vostro dispositivo.

› Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth**.
2. Selezionate **Bluetooth** per attivare la funzione wireless Bluetooth.

› Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Ricerca dispositivi**.

2 Selezionate un dispositivo.

3 Inserite un PIN per la funzionalità Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi selezionate **OK**. In alternativa, selezionate **Accetta** per abbinare il PIN di telefono e dispositivo.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, occorre immetterlo.

› Invio di dati tramite Bluetooth

1 Selezionate un file o elemento, ad esempio un contatto, promemoria o file multimediale, da un'applicazione appropriata o **Archivio**.

2 Selezionate un'opzione per inviare i dati tramite Bluetooth.

Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.

3 Cercate e associate un dispositivo abilitato Bluetooth.

› Ricezione di dati tramite Bluetooth

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Visibilità**.

Il vostro dispositivo è visibile agli altri dispositivi Bluetooth per 120 secondi.

2 Quando richiesto, inserite il PIN per il Bluetooth, quindi selezionate **OK** (se necessario).

3 Aprite il pannello dei comandi rapidi e selezionate un elemento.

4 Selezionate **Accetta** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo.

I dati ricevuti vengono salvati nella cartella Bluetooth. Se ricevete un contatto, questo viene automaticamente salvato sulla rubrica.

Wi-Fi

Imparate come utilizzare le funzionalità di rete wireless del dispositivo che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete WLAN compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n.

Potete collegarvi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o hotspot wireless.

Il dispositivo usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso nell'UE, ma non può essere usata all'aperto in Francia.

› Attivazione del Wi-Fi

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Una rete Wi-Fi attiva in sottofondo consuma batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate la rete Wi-Fi solo quando necessario.

› Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.

   Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
2. Selezionate una rete sotto **Reti Wi-Fi**.
3. Inserite una password per la rete (se necessario).
4. Selezionate **Connetti**.

› Aggiunta manuale di una rete Wi-Fi

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.
2. Inserite il SSID della rete e selezionate il tipo di protezione.
3. Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
4. Selezionate **Salva**.

› Connessione a una rete Wi-Fi tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Utilizzando la funzione WPS, potete collegarvi a una rete protetta.

Per connettervi ad una rete Wi-Fi con un tasto WPS,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
2. Selezionate **Connessione tasto WPS**.
3. Premete un tasto WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Per connettervi ad una rete Wi-Fi con un PIN WPS,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
2. Selezionate una rete indicata dall'icona WPS e selezionate **PIN WPS**.
3. Sul punto di accesso, inserite il PIN e premete il tasto di avvio.

Wi-Fi Direct

Imparate come utilizzare il Wi-Fi Direct per collegare due dispositivi tramite un Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

› Collegamento del dispositivo a un altro dispositivo Wi-Fi

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
2. Premete [▤] → **Scansione**.
3. Selezionate un dispositivo, quindi **Connetti**.
   Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetta il collegamento, i dispositivi vengono collegati.

› Invio di dati tramite Wi-Fi

1 Selezionate un file o un elemento, ad esempio un promemoria, un file multimediale o un indirizzo Web da un'applicazione appropriata o da **Archivio**.

2 Selezionate un'opzione per l'invio di dati tramite Wi-Fi.

Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.

3 Cercate e selezionate un dispositivo Wi-Fi.

› Ricezione di dati tramite Wi-Fi

Quando richiesto, selezionate **OK** per confermare la volontà di ricevere i dati. I dati ricevuti vengono salvati nella cartella ShareViaWifi.

Condivisione della rete mobile

Imparate come impostare il dispositivo come modem o punto di accesso Wi-Fi per PC o per altri dispositivi, e condividete la connessione alla rete mobile del dispositivo.

› Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite Wi-Fi

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

2 Selezionate **Router Wi-Fi** per attivare il tethering Wi-Fi.

3 Selezionate **Impostazioni Router Wi-Fi** → **Configura Router Wi-Fi** per configurare le impostazioni di rete per utilizzare il dispositivo come punto di accesso.

Opzione	Funzione
SSID di rete	Consente di visualizzare e modificare il nome che sarà mostrato sui dispositivi esterni.
Sicurezza	Consente di selezionare il tipo di sicurezza.

4 Al termine, selezionate **Salva**.

5 Da un altro dispositivo, individuate il nome del vostro dispositivo nell'elenco delle connessioni disponibili e collegatevi alla rete.

Il vostro dispositivo condivide la connessione di rete mobile su un altro dispositivo.

› Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite USB

1 Collegate il dispositivo a un PC tramite cavo USB.

2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

3 Selezionate **Tethering USB** per attivare la funzione tethering USB.

Il dispositivo condivide così la connessione alla rete mobile sul vostro PC.

Per interrompere la condivisione di connessione di rete, deselezionate la casella di controllo accanto a **Tethering USB**.

Il sistema di condivisione per le connessioni di rete potrebbe variare in base al sistema operativo del computer.

GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS (sistema di posizionamento globale). Imparate come attivare i servizi di posizionamento.

Per ricevere meglio i segnali GPS, evitate di utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:

- tra edifici, in galleria, nei sottopassaggi o all'interno di edifici;
- in cattive condizioni atmosferiche;
- nelle vicinanze di linee di alta tensione o campi elettromagnetici.
- in un'auto con pellicola antisolare

Non toccate la zona interna dell'antenna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Attivazione dei servizi di posizionamento

Dovete attivare i servizi di posizionamento per ricevere informazioni sulla posizione e fare ricerche sulla mappa.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza**.
2. Per attivare i servizi di posizione, regolate le seguenti impostazioni:

Opzione	Funzione
Usa reti senza fili	consente di impostare l'utilizzo di una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la propria posizione.
Usa satelliti GPS	consente di impostare l'uso del satellite GPS per individuare la propria posizione.

Collegamenti PC

Imparate come collegare il dispositivo a un PC tramite cavo USB in varie modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC, potete trasferire direttamente i dati a e dal dispositivo e utilizzare il programma Samsung Kies.

› Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro PC. Potete scaricare il programma dal sito Web di Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Collegate il dispositivo a un PC tramite cavo USB.
   Samsung Kies viene avviato automaticamente.
   Se Samsung Kies non si avvia automaticamente, fate doppio clic sull'icona di Samsung Kies sul vostro PC.
2. Copiate i file dal PC al dispositivo.
   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

› Collegamento come dispositivo di archiviazione di massa

Potete accedere alla directory della scheda utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.

1. Inserite la scheda di memoria nel dispositivo.
2. Collegate il dispositivo a un PC tramite cavo USB.
3. Aprite il pannello dei comandi rapidi e selezionate **Memoria di massa connessa** → **Collega** → **OK**.
4. Aprite la cartella per visualizzare i file.
5. Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.
6. Al termine, selezionate **Disconnetti**.

Per scollegare il dispositivo dal computer, fate clic sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa. Quindi rimuovete il cavo USB dal PC. Altrimenti potreste perdere i dati salvati sulla scheda di memoria o danneggiare la scheda di memoria.

Collegamenti VPN

Potete creare reti private virtuali (VPN) e collegarvi in sicurezza alla vostra rete privata tramite una rete pubblica, ad esempio Internet.

Il dispositivo dovrebbe già essere configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi di accesso a Internet, dovete modificare le connessioni. Se non conoscete le informazioni da immettere per la connessione, rivolgetevi al gestore telefonico.

› Impostazione dei collegamenti VPN

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN** → **Aggiungi VPN**.
2. Selezionate un tipo di VPN.
3. Personalizzate le informazioni di connessione.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di VPN.

Opzione	Funzione
Nome VPN	Consente di inserire un nome per il server VPN.
Imposta server VPN	Consente di inserire l'indirizzo IP del server VPN.

Opzione	Funzione
Attiva Crittografia	Consente di impostare se criptare il server VPN.
Imposta chiave precondivisa IPsec	Consente di inserire una chiave precondivisa.
Attiva L2TP segreto	Consente di impostare se utilizzare la password segreta L2TP.
Imposta L2TP segreto	Consente di inserire la password segreta L2TP.
Imposta certificato utente	Consente di selezionare un certificato utente che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scricarli dal Web.
Imposta certificato CA	Consente di selezionare un certificato di un'autorità di certificazione (CA) che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scricarli dal Web.
Domini ricerca DNS	Consente di inserire l'indirizzo DNS.

4 Al termine, premete [▭] → **Salva**.

› Connessione a una rete privata

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN**.

2 Selezionate una rete privata a cui collegarvi.

3 Inserite il nome utente e la password e selezionate **Connetti**.

Strumenti

Orologio

Imparate come utilizzare il display orologio sulla schermata Home e come impostare e controllare le sveglie per eventi importanti.

› Utilizzo del display orologio

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio**.
2. Mentre utilizzate il display orologio, utilizzate le seguenti funzioni:
   - Per creare o eliminare una sveglia, selezionate .
   - Per avviare una presentazione con le foto presenti nella Galleria, selezionate .
   - Per avviare il lettore musicale, selezionate .
   - Per tornare alla schermata Home, selezionate .

› Impostazione di una nuova sveglia

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio**.
2. Selezionate → **Aggiungi sveglia** o premete [] → **Aggiungi sveglia**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Al termine, selezionate **Fatto**.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Selezionate **Rifiuta** per interrompere la sveglia.
- Selezionate **Rinvia** ripeterla dopo un determinato intervallo di tempo.

› Eliminazione di una sveglia

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → .
2. Selezionate la sveglia da eliminare.
3. Selezionate **Elimina** → **OK**.

Calcolatrice

Imparate come eseguire calcoli matematici direttamente sul dispositivo come con una classica calcolatrice portatile o da tavolo.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i corrispondenti tasti della calcolatrice sul display per eseguire le operazioni matematiche di base.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se disattivate l'orientamento automatico, premete [▤] → **Pannello opzioni avanzate**.

Download

Imparate come gestire i registri dei file scaricati dal Web.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Download**.
2. Selezionate una cartella per il download.
3. Per aprire un file scaricato, selezionate il registro.
   Per eliminare un registro, spuntate la casella di controllo, quindi selezionate **Elimina**.

Google Search

Potete cercare applicazioni e dati nel dispositivo e dati specifici sul Web.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca**.
2. Se avviate questa applicazione per la prima volta, impostate se visualizzare la cronologia della ricerca del vostro account Google.
3. Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare.
4. Selezionate il nome dell'elemento a cui desiderate accedere.

Archivio

Imparate come accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica, i file audio e altri tipi di file memorizzati nella scheda di memoria.

› Formati di file supportati

Tipo	Formato
Immagine	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Video	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)
Musica	MP3, M4A, 3GP, MP4, OGG, AAC, WAV, WMA

- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.
2. Selezionate una cartella.
   - Per salire di un livello nella directory, selezionate **Su**.
   - Per tornare alla schermata Home, selezionate **Home**.
3. Selezionate il file da aprire.

In una cartella, premete [▤] per utilizzare le seguenti opzioni:

- Per inviare un file ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per creare una nuova cartella, selezionate **Crea cartella**.
- Per eliminare i file o le cartelle, selezionate **Elimina**.
- Per cambiare il modo di visualizzazione, selezionate **Vedi per**.
- Per ordinare i file o le cartelle, selezionate **Elenca per**.
- Per utilizzare altre funzioni durante l'utilizzo di un file, come opzioni di rinomina, spostamento o copia, selezionate **Altro**.

Polaris Office

Imparate come creare e visualizzare documenti Polaris Office sul dispositivo.

› Creazione di un documento

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Polaris Office**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, scaricate l'applicazione da Samsung Apps e installatela nel dispositivo.
3. Se aprite questa applicazione per la prima volta, registratevi come utente online o saltate la registrazione.
4. Selezionate → un tipo di documento.
5. Inserite i contenuti nel documento.
6. Al termine, premete [▭] → **Salva**.
7. Inserite un nome per il documento e selezionate la destinazione di salvataggio.
8. Selezionate **Salva**.

› Apertura di un documento

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Polaris Office**.
2. Selezionate una cartella in **I miei file** o **Documenti recenti** → un file di documento.
3. Visualizzate il documento come desiderato.

Le opzioni disponibili possono variare a seconda del tipo di documento.

- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sullo schermo e allontanatele. Per diminuire lo zoom riavvicinatele. È anche possibile premere [▤] → **Zoom** → un'opzione o toccare due volte il touch screen.
- Per aprire la barra degli strumenti e modificare il documento (file Word, presentazione o Excel), premete [▤] → **Modifica modalità**.
- Per cercare testo nel documento, premete [▤] → **Trova**.
- Per memorizzare la pagina corrente, premete [▤] → **Bookclip**.
- Per inviare un file ad altri, premete [▤] → **Altro** → **Invia file**.
- Per personalizzare le impostazioni per la visualizzazione e la gestione dei documenti, premete [▤] → **Altro** → **Impostazioni**.

› Gestione di documenti online

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Polaris Office**.
2. Selezionate **File Web** → un servizio.
3. Inserite indirizzo e-mail e password per accedere all'account, quindi selezionate **Aggiungi**.
4. Visualizzate e gestite i documenti sul server secondo le vostre esigenze.

Servizi SIM

Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal vostro gestore telefonico. A seconda della scheda SIM o USIM, questo menu potrebbe essere disponibile con un nome diverso.

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Servizi SIM**.

Gestione attività

Con Gestione attività potete visualizzare le applicazioni in esecuzione e le informazioni relative alla memoria.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Gestione attività**.
2. Utilizzate le seguenti opzioni:
   - **Applicazioni attive**: consente di visualizzare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul dispositivo.
   - **Scaricato**: consente di visualizzare la quantità di memoria utilizzata per le applicazioni installate sul dispositivo.
   - **RAM**: consente di controllare e gestire la RAM del dispositivo.
   - **Memoria**: consente di visualizzare la memoria utilizzata e disponibile nella vostra scheda di memoria e nel dispositivo.
   - **Guida**: consente di visualizzare le informazioni per prolungare la durata della batteria.

Ricerca vocale

Imparate come cercare informazioni sul Web con la voce.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca vocale**.
2. Selezionate **Parla ora** (se necessario).
3. Pronunciate un comando vicino al microfono.
4. Selezionate il nome dell'elemento a cui desiderate accedere (se necessario).

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.**
2. Selezionate una categoria e un'opzione.

Wireless e rete

Modificate le impostazioni delle connessioni di rete wireless.

› Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni wireless del dispositivo. Potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

› Impostazioni Wi-Fi

- **Wi-Fi** : consente di attivare o disattivare il Wi-Fi. ► pag. 93
- **Notifica di rete**: consente di impostare il dispositivo per notificarvi quando è disponibile una rete aperta.
- **Connessione tasto WPS**: consente di connettervi ad una Wi-Fi utilizzando un tasto Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- **Aggiungi rete Wi-Fi**: consente di aggiungere una rete Wi-Fi manualmente.

› Impostazioni Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: consente di attivare il Wi-Fi Direct per collegare due dispositivi tramite una Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso. ► pag. 94
- **Configura Wi-Fi Direct**: consente di visualizzare o modificare il nome e la password del dispositivo.
- **Stato**: consente di visualizzare lo stato del collegamento.
- **Disconnetti Wi-Fi Direct**: consente di scollegare il dispositivo collegato.

› Impostazioni Bluetooth

- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► pag. 90
- **Nome dispositivo**: consente di impostare un nome Bluetooth per il dispositivo.
- **Visibilità**: consente di impostare il dispositivo in modo da essere visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- **Ricerca dispositivi**: consente di cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.

› Tethering e Router Wi-Fi

- **Tethering USB**: consente di attivare la funzione Tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer via USB. Se collegato ad un computer, il dispositivo viene usato come un modem wireless per computer. ► pag. 96
- **Router Wi-Fi**: consente di attivare il tethering Wi-Fi per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con PC o altri dispositivi attraverso la rete Wi-Fi. ► pag. 95
- **Impostazioni Router Wi-Fi**: consente di configurare le impostazioni di rete per utilizzare il dispositivo come punto di accesso.

› Impostazioni VPN

Impostate e collegatevi a reti private virtuali (VPN). ► pag. 99

› Reti mobili

- **Usa dati a pacchetto**: consente di abilitare le reti di dati a pacchetto per i servizi di rete.
- **Roaming dati**: consente di impostare il dispositivo per collegarlo a un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.
- **Profili**: consente di impostare nomi del punto di accesso (APN).

- **Usa solo reti 2G**: consente di impostare il dispositivo per collegarlo solo alla rete 2G.
- **Operatori di rete**: consente di cercare le reti disponibili e selezionarne una per il roaming.

Chiamata

Personalizzate le impostazioni per le funzioni di chiamata.

› Numeri a selezione fissa

- **Attiva FDN**: consente di attivare o disattivare il modo FDN per limitare le chiamate ai numeri dell'elenco FDN. Dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM.
- **Cambia PIN2**: consente di modificare il PIN2, utilizzato per proteggere il PIN principale. Se la scheda SIM o USIM è bloccata, questo menu cambia in **PIN2 di sblocco**.
- **Elenco FDN**: consente di impostare un elenco di contatti per la composizione fissa.

› Servizio segreteria telefonica

Selezionate il servizio di segreteria telefonica del vostro gestore. Potete inoltre selezionare altri servizi di segreteria telefonica se avete scaricato applicazioni che li supportano.

› Impostazioni segreteria

Consente di inserire il numero per accedere alla segreteria telefonica. Potete richiedere il numero al vostro gestore telefonico.

› Trasferimento chiamate

Trasferite le chiamate in arrivo a un altro numero.

› Impostazioni avanzate

- **Numero in uscita**: consente di mostrare il vostro ID chiamante agli altri interlocutori per le chiamate in uscita.
- **Avviso di chiamata**: consente di attivare gli avvisi di chiamata in arrivo quando è in corso un'altra chiamata.
- **Sensore di prossimità**: consente di attivare il sensore di prossimità durante una chiamata.

Audio

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Modalità silenziosa**: Consente di attivare la modalità silenziosa per disattivare tutti i suoni eccetto i suoni multimediali e le suonerie della sveglia.
- **Vibrazione**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo per diversi eventi.
- **Volume**: consente di regolare il livello del volume per le suonerie chiamate, la musica e i video, le suonerie della sveglia, i suoni di sistema e le suonerie di notifica.
- **Suoneria telefono**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Suoneria notifiche**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi di eventi, come messaggi in arrivo e chiamate perse.
- **Toni tastiera**: consente di impostare il dispositivo in modo da emettere suoni quando toccate i tasti sulla schermata di composizione.
- **Tono selezione**: consente di impostare il dispositivo in modo che emetta un suono quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suoni blocco schermo**: consente di impostare un suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.

Display

Modificate le impostazioni per il display.

- **Display**:
  - **Stile caratteri**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo del display. Potete scaricare i caratteri da Android Market selezionando **Scarica nuovi caratteri**.
  - **Sfondo principale**:
    Sfondo: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
  - **Blocca schermo**:
    Sfondo: consente di selezionare un'immagine da visualizzare quando il touch screen è bloccato.
    Posizione orologio: consente di selezionare una posizione per l'orologio sul touch screen bloccato.
- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità del display.
- **Rotazione automatica**: consente di scegliere se ruotare il contenuto automaticamente quando ruotate il dispositivo.
- **Animazione**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare animazioni quando vi spostate tra le finestre.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione del display.
- **Calibrazione orizzontale**: consente di calibrare l'accelerometro per regolare l'asse orizzontale per un miglior riconoscimento del movimento.

Posizione e sicurezza

Modificate le impostazioni per la protezione del dispositivo, della scheda SIM o USIM e della funzionalità GPS.

- **Usa reti senza fili**: consente di impostare l'utilizzo di una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la propria posizione.
- **Usa satelliti GPS**: consente di impostare l'uso del satellite GPS per individuare la propria posizione.

- **Imposta blocco schermo**: consente di impostare un codice di sicurezza di sblocco. Una volta impostato il codice di sicurezza, quest'opzione cambia in **Cambia blocco schermo**.
  - **Vuoto**: consente di disabilitare il blocco del touch screen.
  - **Segno**: consente di impostare un segno di sblocco per sbloccare il touch screen.
  - **PIN**: consente di impostare un PIN (numerico) per sbloccare il touch screen.
  - **Password**: consente di impostare una password (alfanumerica) per sbloccare il touch screen.
- **Configura PIN scheda SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati di SIM o USIM.
- **Avviso di cambio SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione Find my mobile che aiuta a localizzare il dispositivo in caso di smarrimento o furto. ► pag. 34
- **Destinatari messaggio**. consente di aggiungere o modificare i destinatari del messaggio di avviso.
- **Controlli remoti**: consente di controllare un dispositivo smarrito in remoto, tramite Web.
- **Password visibili**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare la password mentre viene digitata.
- **Seleziona ammin. dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete attivare degli amministratori per applicare nuove regole al dispositivo.
- **Usa credenziali protette**: consente di utilizzare certificati e credenziali per assicurare un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da scheda SD**: consente di installare certificati criptati memorizzati nella scheda di memoria.
- **Imposta password credenziali**: consente di creare e confermare una password per accedere alle credenziali.
- **Cancella memoria credenziali**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

Applicazioni

Modificate le impostazioni di gestione delle applicazioni installate.

- **Sorgenti sconosciute**: consente di selezionare qualsiasi origine per il download delle applicazioni. Se non selezionate questa opzione, potete scaricare le applicazioni solo da Android Market.
- **Gestisci applicazioni**: consente di accedere all'elenco di applicazioni sul dispositivo e controllarne le relative informazioni.
- **Servizi in esecuzione**: consente di visualizzare i servizi attualmente utilizzati e accedervi per gestirli.
- **Uso memoria**: consente di visualizzare la memoria disponibile e quella utilizzata dalle applicazioni sul dispositivo.
- **Uso batteria**: consente di visualizzare la batteria consumata dal dispositivo.
- **Sviluppo**:
  - **Debug USB**: Questa opzione è prevista per lo sviluppo delle applicazioni. Quando il dispositivo è collegato a un PC tramite cavo USB, la modalità Debug USB viene attivata e Samsung Kies viene avviato automaticamente.
  - **Resta attivo**: consente di impostare l'attivazione dello schermo del dispositivo durante la ricarica della batteria.
  - **Posizioni simulate**: consente l'invio di informazioni di servizio e posizioni simulate a un servizio Location Manager per fini di test. Questa opzione è prevista per lo sviluppo delle applicazioni.
- **Samsung Apps**: consente di selezionare una connessione di rete (WLAN o rete di dati a pacchetto) da usare per la ricezione di notifiche di aggiornamenti da Samsung Apps.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Account e sincronizzazione

Modificate le impostazioni per la funzione di sincronizzazione automatica oppure gestite gli account per la sincronizzazione.

- **Dati in background**: consente di impostare se usare la funzione di sincronizzazione automatica. La sincronizzazione automatica si attiverà in background senza aprire dati di sincronizzazione e applicazioni.
- **Sincronizzaz. automatica**: consente di impostare il dispositivo per sincronizzare automaticamente i dati dei contatti, dell'agenda e delle e-mail.

Privacy

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup delle impostazioni del dispositivo sul server Google.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino dei dati delle applicazioni archiviati al momento dell'installazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica**: ripristina le impostazioni ai valori predefiniti ed elimina tutti i vostri dati.

Memoria

Visualizzate le informazioni relative al dispositivo e alla scheda di memoria. Potete inoltre formattare la scheda di memoria.

La formattazione della scheda di memoria cancella definitivamente tutti i dati sulla scheda di memoria.

La capacita realmente disponibile della memoria interna e inferiore alla capacita specificata perche il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacita disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

Lingua e testo

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo.

› Selezione lingua

Selezionate una lingua per il display (per tutti i menu e le applicazioni).

› Selez. modalità di inserimento

Selezionate un tipo di tastiera predefinita per l'inserimento testo.

› Swype

Impostate l'utilizzo della tastiera Swype.

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento di testo.

Non potete inserire testo in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

- **Suggerimento parola**: consente di impostare il dispositivo per suggerire le parole in base all'immissione e visualizzare i suggerimenti della parola.
- **Feedback audio**: consente di impostare un avviso quando non ci sono altre parole da poter immettere se si tocca due volte una parola.
- **Indic. guida rapida**: consente di impostare l'avviso per la guida rapida facendo lampeggiare l'indicatore.
- **Spaziatura autom.**: consente di impostare il dispositivo per inserire automaticamente uno spazio tra le parole.
- **Maiuscola automatica**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Mostra tratto completo**: consente di visualizzare il percorso tracciato con il dito sulla tastiera.
- **Finestra elenco parole**: imposta quando visualizzare l'elenco delle parole.
- **Velocità - Precisione**: consente di impostare il bilanciamento per la velocità e la precisione.
- **Guida Swype**: consente di accedere alle informazioni della guida per l'utilizzo della tastiera Swype.

- **Lezione**: imparate come inserire il testo in modo più veloce con la tastiera Swype.
- **Versione**: consente di visualizzare le informazioni della versione.

› Tastiera Samsung

Impostate l'utilizzo della tastiera Samsunge.

- **Tipi tastiera verticale**: consente di selezionare il metodo di inserimento predefinito, ad esempio tastiera QWERTY, tastiera tradizionale o schermata per grafia.
- **Lingue di inserimento**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento di testo.

Non potete inserire testo in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

- **XT9**: consente di attivare il modo XT9 per inserire testo con il modo di inserimento predittivo.
- **Impostazioni avanzate XT9**: consente di attivare le impostazioni avanzate del modo XT9, come il completamento automatico, la correzione o la sostituzione automatica e consente di impostare un elenco di parole personalizzato.
- **Scorrimento tastiera**: consente di abilitare o disabilitare la funzionalità di strofinio per il metodo di inserimento testo. Potete cambiare metodo di inserimento scorrendo a sinistra o a destra sulla tastiera.
- **Maiuscola automatica**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Impostazioni scrittura a mano**: consente di personalizzare il tempo di riconoscimento nel modo scrittura a mano.
- **Inserimento vocale**: consente di attivare questa funzione per immettere testo con la voce sulla tastiera Samsung.
- **Arresto completo automatico**: consente di impostare il dispositivo per inserire un punto quando si tocca due volte la barra dello spazio.
- **Esercitazione**: consente di imparare come inserire testo con la tastiera Samsung.

Impostazioni vocali

Modificate le impostazioni per il riconoscimento vocale e per la funzione da testo a voce.

› Riconoscimento vocale

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale Google.
- **SafeSearch**: consente di impostare il filtro per i testi e/o le immagini esplicite risultanti dalla ricerca vocale.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive che il dispositivo riconosce dalla ricerca vocale.

› Da testo a voce

- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
- **Impostazioni predefinite**: consente di utilizzare le impostazioni relative a velocità riproduzione e lingua specificate nelle impostazioni salvate nelle applicazioni.
- **Motore predefinito**: consente di impostare il motore per la sintesi vocale da utilizzare per il testo parlato.
- **Installa dati vocali**: consente di scaricare e installare i dati vocali per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per la funzione Da testo a voce.
- **Motori**: consente di visualizzare i motori Da testo a voce nel dispositivo.

Accessibilità

- **Accessibilità**: consente di avviare le applicazioni di accessibilità scaricate, come Talkback o Kickback, che forniscono feedback vocali, con melodie o vibrazioni.
- **Termina chiamata**: consente di impostare il dispositivo per terminare una chiamata quando premete [⏻].

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo.

Se la batteria è completamente scarica o se è stata rimossa dal dispositivo, la data e l'ora dovranno essere reimpostate.

- **Automatica**: consente di aggiornare automaticamente l'ora quando vi spostate e cambiate fuso orario.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare un formato per la data.

Torcia

Consente di impostare il dispositivo per l'utilizzo della funzione Torcia.

- **Torcia**: consente di accendere o spegnere la torcia.
- **Spegnimento torcia**: consente di impostare il tempo di durata della torcia.

Info sul dispositivo

Accedete a informazioni sul dispositivo, controllatene lo stato e aggiornate il sistema del dispositivo.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo del dispositivo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocca scheda SIM**.
PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Lo schermo tattile risponde lentamente o in modo errato

Se il dispositivo dispone di schermo tattile e quest'ultimo non risponde correttamente, provate le indicazioni seguenti:

- Rimuovete eventuali protezioni dallo schermo tattile. Le protezioni possono impedire il riconoscimento degli input e non sono consigliate per i dispositivi con schermo tattile.
- Accertatevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate lo schermo tattile.
- Riavviate il dispositivo per cancellare eventuali errori del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se lo schermo tattile è rigato o danneggiato, portatelo al centro assistenza Samsung locale.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo è bloccato o non risponde, tenete premuto il tasto accensione o spegnimento per 8-10 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Privacy** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina telefono** → **Cancella tutto**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate il collegamento alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non vengono connesse

- Accertatevi di aver premuto il tasto di composizione.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamato.

Le chiamate in entrata non vengono connesse

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentirvi durante una chiamata

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità dell'audio è scarsa

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando chiamate dalla rubrica, la chiamata non viene connessa

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono del contatto.

Il dispositivo emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia.

La batteria è scarica. Per continuare a utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire il dispositivo.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria siano sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltitela in modo corretto e sostituitela con una nuova (per le informazioni sullo smaltimento verificate le regolamentazioni locali).

Il dispositivo risulta caldo al tatto.

Se utilizzate applicazioni che richiedono molta energia oppure le utilizzate per lunghi periodi di tempo, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Compaiono messaggi di errore quando si apre la fotocamera

Il dispositivo cellulare Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando aprire la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituitela con una che sia completamente carica.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un computer o cancellando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando si apre la radio FM

L'applicazione della radio FM sul dispositivo cellulare Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio. Per utilizzare la radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando si aprono file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo cellulare Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprire i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un computer o cancellando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che la funzione wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo.
- Assicuratevi che la funzione wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che il dispositivo e il dispositivo Bluetooth siano entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, mettersi in contatto con un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando viene effettuata la connessione del dispositivo a un computer

- Accertatevi che il cavo USB che utilizzate sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul computer.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate e non tirate le prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate i caricabatterie tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate

Non circuitate il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

-
  Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
-
  Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.

- Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai batterie o caricabatterie danneggiati.

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.

- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate il numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate il numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

Cura ed uso adeguati del dispositivo

Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Non accendete il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è già acceso, spegnetelo e rimuovete immediatamente la batteria. Quindi, asciugate il dispositivo con un panno morbido e portatelo presso un centro di assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La sporcizia può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.

- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Interrompete l'utilizzo del dispositivo per alcuni minuti se è surriscaldato

L'esposizione prolungata della pelle a un dispositivo surriscaldato potrebbe provocare lievi sintomi di ustione da calore, come macchie rosse e pigmentazione.

Se il dispositivo è dotato di flash o LED per la fotocamera, non utilizzate il flash o il LED vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti

- Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete il touch screen troppo vicino agli occhi.
- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. In questi casi, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo.

Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi

Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sul touch screen col dito, utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il dispositivo per molto tempo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente e fate pause frequenti. Se continuate ad avvertire il fastidio, interrompete l'uso e consultate un medico.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni e lesioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate vicino al microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.

Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.
- Non utilizzate l'auricolare quando guidate o andate in moto. Farlo può distogliere l'attenzione e causare incidenti oppure può essere illegale in base alla regione.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare operazioni involontarie che possono causare un addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Ricordate quanto segue per la funzione impermeabilità:

- **Il telefono è stato collaudato in un ambiente controllato ed è risultato resistente alla polvere e all'acqua in determinate circostanze (risponde ai requisiti per la classificazione IP67 come descritti nello standard internazionale IEC 60529 - Gradi di protezione degli involucri [Codice IP]; condizioni del test: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 metro per 30 minuti). Nonostante questa classificazione, il telefono non è resistente ai danni da acqua in qualsiasi situazione.**
- La chiusura non corretta dei coperchi, l'immersione prolungata in acqua e/o una pressione eccessiva possono causare infiltrazioni all'interno del telefono. Non immergete intenzionalmente il telefono in acqua, né lasciate che entri a contatto con acqua e non esponetelo all'umidità.
- La chiusura non corretta dei coperchi, l'eccessiva esposizione alla polvere e/o una pressione eccessiva possono causare infiltrazioni di polvere. Non esporre a polvere e/o a sabbia per prolungati periodi di tempo.
- Il telefono č un dispositivo elettronico complesso, proteggetelo da urti e non maneggiatelo in modo brusco per evitare gravi danni. Danni all'esterno del telefono possono ridurre la protezione da danni dovuti all'acqua. Non inserite oggetti appuntiti nel connettore dell'auricolare o nei fori del microfono e del ricevitore, poiché potrebbero forare la superficie e consentire ad acqua e polvere di penetrare.

Preoccupatevi della sicurezza dei dati personali e importanti

- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuitelo ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo è un ricetrasmettitore radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) raccomandati delle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e includono margini di sicurezza per assicurare protezione alle persone, indipendentemente da età e stato di salute.

Le linee guida sull'esposizione alle onde radio utilizzano una unità di misura chiamata Tasso di Assorbimento Specifico o SAR. Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/kg.

Nei test SAR vengono utilizzate posizioni operative standard con il massimo livello di trasmissione certificato del dispositivo su tutte le bande di frequenza testate. I valori SAR massimi previsti dalle linee guida ICNIRP per questo modello sono:

Valori SAR massimi per il modello e condizioni di registrazione	
SAR solo testa	0,585 W/kg

Durante l'uso normale, i valori SAR effettivi del dispositivo sono generalmente di molto inferiori ai suddetti valori. Ciò è dovuto al fatto che, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo l'interferenza sulla rete, quando per la chiamata non è necessaria tutta la potenza operativa del dispositivo, questa viene automaticamente diminuita. Più è bassa la potenza del dispositivo, minore è il valore SAR.

Organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Food and Drug Administration degli Stati Uniti suggeriscono che per ridurre l'esposizione, è possibile utilizzare kit vivavoce per tenere il dispositivo wireless distante dalla testa e dal corpo durante l'uso, oppure ridurne il tempo di utilizzo.

Per maggiori informazioni, visitate www.samsung.com/sar e cercate il vostro dispositivo inserendo il numero del modello.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda
creazione di eventi 76
visualizzazione eventi 76
avviso di chiamata 46
batteria
caricamento 13
installazione 10
Blocco PIN 33
Bluetooth
attivazione 90
invio di dati 91
ricerca e abbinamento con dispositivi 91
ricezione di dati 92
calcolatrice 102
chiamate
esecuzione 42
in attesa 46
in conferenza 44
numeri internazionali 43
rifiuto 43
risposta 43
trasferimento 45
utilizzo dell'auricolare 43
utilizzo delle opzioni 44
visualizzazione perse 44
codici di accesso 120
collegamenti
Bluetooth 90
PC 98
VPN 99
WLAN 92
collegamenti PC
archiviazione di massa 98
Samsung Kies 98
Collegamenti VPN
connessione a 100
creazione 99
contatti
copia 74
creazione 71
importazione o esportazione 74
impostazione selezione rapida 72
ricerca 72
contenuto della confezione 10
dispositivo
accensione o spegnimento 18
componenti 19
icone 22
impostazioni 108
pannello comandi rapidi 27
personalizzazione 30
tasti 21

download
applicazioni 39
file 40
gestione 103
e-mail
impostazione account 51
invio 51
visualizzazione 52
foto
scatto 55
scatto nella modalità Scatta con sorriso 57
scatto panoramica 58
scatto per scena 57
visualizzazione 62
fotocamera
personalizzazione della videocamera 61
personalizzazione fotocamera 58
registrazione video 60
scatto foto 55
galleria
formati file 62
riproduzione video 63
visualizzazione di foto 62
gestione attività 107
gestione file 104
Google Latitude 84
Google Mail 49
Google Maps 83
Google Talk 53
impostazioni
accessibilità 118
account e sincronizzazione 114
applicazioni 114
audio 111
chiamate 110
data e ora 119
display 112
informazioni sul dispositivo 119
lingua e tastiera 115
Memoria scheda SD e telefono 115
posizione e sicurezza 112
privacy 115
Riconoscimento e riproduzione vocale 118
torcia 119
wireless e rete 108
internet
vedere Web, internet 79
lettore musicale
aggiunta di file 64
riproduzione di musica 64
lettore video 63
lingua display 116
luminosità, display 31
mappa
condivisione delle località con gli amici 84
ottenere indicazioni 84
ricerca di località 83
ricerca di luoghi vicini 85
utilizzo del navigatore 86

menu, schermata
accesso 28
organizzazione delle applicazioni 29
messaggi
accesso segreteria 48
impostazione account email 51
invio email 51
invio MMS 47
invio SMS 47
MMS
invio 47
visualizzazione 48
modalità offline 18
music hub 67
navigatore 86
news e meteo 89
numeri a selezione fissa, modalità 45
ora e data, impostazione 30
Polaris Office 105
promemoria
creazione 77
visualizzazione 77
promemoria vocali
registrazione 78
riproduzione 78
Radio FM
ascolto 68
memorizzazione stazioni 69
registro chiamate 46
ricerca 103
ricerca vocale 107
rubrica
creazione contatti 71
creazione di un biglietto da visita 73
creazione gruppi 73
ricerca di contatti 72
Samsung Apps 88
Samsung Kies 98
scheda di memoria
formattazione 17
inserimento 15
rimozione 17
schermata home
aggiunta elementi 26
aggiunta pannelli 27
segreteria telefonica 48
silenzioso, modo 30
SIM, scheda
blocco 33
installazione 10
sincronizzazione
con account Web 40
SMS
invio 47
visualizzazione 48
Social Hub 54
sveglie
creazione 101
eliminazione 102
interruzione 101

testo, inserimento 35
testo, promemoria 77
touch screen
blocco 25
utilizzo 24
trasferimento chiamate 45
trova dispositivo mobile 34
USIM, scheda
blocco 33
installazione 10
video
registrazione 60
riproduzione 63
Web, esplorazione
aggiunta preferiti 81
esplorazione delle pagine Web 79
Wi-Fi
attivazione 93
ricerca e connessione a reti 93
YouTube
caricamento dei video 87
visualizzazione dei video 87

* In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

Per installare Kies (sincronizzazione con il PC) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (**www.samsung.com/kies**) ed installatela sul vostro PC.
2. Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati. Samsung Kies viene avviato automaticamente. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Kies.